



BOSCH

Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации

Газовый проточный водонагреватель

Therm 4000 O

WR 10/13/15 -2 P... 7



Содержание

1	Пояснения символов и указания по технике безопасности	3
1.1	Пояснения условных обозначений	3
1.2	Указания по технике безопасности	3
2	Данные о приборе	4
2.1	Назначение и использование прибора ..	4
2.2	Декларация о соответствии	4
2.3	Условия хранения, срок службы	5
2.4	Информация о соответствии нормам ЕС и требованиям Технических Регламентов ЕАЭС	5
2.5	Категория, тип и допуск	5
2.6	Типы прибора	5
2.7	Комплект поставки	5
2.8	Заводская табличка, информация о месте и дате производства, порядковом номере изделия, артикуле	5
2.9	Описание прибора	5
2.10	Дополнительные принадлежности (не входят в комплект поставки)	5
2.11	Габаритные размеры	6
2.12	Принцип действия	7
2.13	Технические характеристики	8
3	Эксплуатация	9
3.1	Перед вводом в эксплуатацию	9
3.2	Включить прибор	9
3.3	Регулировка мощности	9
3.4	Регулировка расхода воды	10
3.5	Выключение	10
3.6	Опорожнение прибора	10
4	Предписания	10
5	Монтаж (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)	11
5.1	Важные указания	11
5.2	Выбор места для монтажа	11
5.3	Монтаж прибора	12
5.4	Подключение подачи воды	13
5.5	Подключение подачи газа	13
5.6	Ввод в эксплуатацию	13
6	Индивидуальная настройка (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)	13
6.1	Заводская настройка	13
6.2	Регулировка давления перед форсункой	14
6.3	Переоборудование на другой вид газа ..	15
7	Техобслуживание (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)	15
7.1	Регулярные работы по техобслуживанию	15
7.2	После техобслуживания	16
7.3	Контроль тяги	16
8	Устранение неисправностей	17

1 Пояснения символов и указания по технике безопасности

1.1 Пояснения условных обозначений

Предупреждения



Предупреждения обозначены в тексте восклицательным знаком в треугольнике. Выделенные слова в начале предупреждения обозначают вид и степень тяжести последствий, наступающих в случае непринятия мер безопасности.

Следующие слова определены и могут применяться в этом документе.

- **УВЕДОМЛЕНИЕ** означает, что возможно повреждение оборудования.
- **ВНИМАНИЕ** означает, что возможны травмы лёгкой и средней тяжести.
- **ОСТОРОЖНО** означает возможность получения тяжёлых вплоть до опасных для жизни травм.
- **ОПАСНО** означает получение тяжёлых вплоть до опасных для жизни травм.

Важная информация



Важная информация без каких-либо опасностей для человека и оборудования обозначается приведенным здесь знаком.

Другие знаки

Знак	Значение
▶	Действие
→	Ссылка на другое место в инструкции
•	Перечисление/список
–	Перечисление/список (2-ой уровень)

Таб. 1

1.2 Указания по технике безопасности

Опасно при появлении запаха газа

- ▶ Закрыть газовый кран.
- ▶ Открыть окна.
- ▶ Не пользоваться электровыключателями.

- ▶ Погасить открытое пламя.
- ▶ **Покинув помещение**, позвонить в газовую аварийную службу и в уполномоченную специализированную фирму.

Опасно при появлении запаха дымовых газов

- ▶ Выключить прибор.
- ▶ Открыть окна и двери.
- ▶ Уведомить уполномоченную специализированную фирму.

Монтаж, переоборудование

- ▶ Монтаж или переоборудование прибора разрешается выполнять только уполномоченной специализированной фирме.
- ▶ Переоборудование деталей системы отвода дымовых газов запрещается.
- ▶ Не закрывать и не уменьшать отверстия для притока воздуха для горения.

Техобслуживание

- ▶ **Рекомендация для заказчика:** заключить договор о контроле и техобслуживании с уполномоченной специализированной фирмой.
- ▶ Пользователь несет ответственность за безопасное использование и исправное техническое состояние прибора.
- ▶ Техобслуживание прибора следует проводить ежегодно.

- ▶ Использовать только оригинальные запасные части.

Взрывоопасные и легковоспламеняющиеся материалы

- ▶ Не использовать и не хранить вблизи прибора легковоспламеняющиеся материалы (бумагу, растворители, краску и т.п.).

Воздух для горения/воздух помещения

- ▶ Запрещена эксплуатация прибора при отсутствии приточной вентиляции.
- ▶ Не допускать загрязнения воздуха для горения/воздуха помещения агрессивными веществами (например, галогеноуглеводородами, содержащими соединения хлора или фтора). Тем самым предотвращается появление коррозии.

Инструктаж заказчика

- ▶ Проинформировать заказчика о принципе действия прибора и порядке управления прибором.
- ▶ Указать заказчику на то, что ему запрещается выполнять любые переоборудования и ремонтные работы.

Угроза для жизни при использовании оборудования не по назначению

Запрещается эксплуатация оборудования без смонтированного облицовочного кожуха. В противном случае, это может привести к тяжелым травмам, угрозе жизни и здоровья персонала.

- ▶ Перед пуском оборудования в эксплуатацию, работой в непрерывном режиме или после проведения техобслуживания необходимо убедиться в том, что облицовочный кожух смонтирован.

2 Данные о приборе

2.1 Назначение и использование прибора

Прибор должен использоваться только для приготовления чистой горячей воды в бытовых целях.

Любое другое использование прибора не соответствует его целевому назначению, и производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате этого.

2.2 Декларация о соответствии

ЕАС Конструкция и эксплуатационные качества продукта соответствуют нормам Евразийского таможенного союза. Соответствие подтверждено расположенным слева единым знаком обращения.

Номер сертификата соответствия техническому регламенту таможенного союза: RU C-PT.AЯ46.B.21631/21.

Срок действия сертификата соответствия техническому регламенту таможенного союза: с 14.09.2021 по 13.09.2026.

Информация о сертификационном органе, оформившем сертификат соответствия: Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:
117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, Д. 3А,
ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ 4/1 КОМ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42,
44, 45, 46, 47.

Аттестат аккредитации регистрационный номер
RA.RU.10АЯ46 выдан 20.10.2017.

2.3 Условия хранения, срок службы

Условия хранения продукции в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, с относительно влажностью не более 90 %, при температуре от 0 °С до + 40 °С. Срок хранения – 2 года, срок службы не менее 10 лет при соблюдении требований, указанных в инструкциях по эксплуатации и монтажу, включая периодические регламентные работы.

2.4 Информация о соответствии нормам ЕС и требованиям Технических Регламентов ЕАЭС

Применимые технические регламенты Таможенного Союза

- ТР ТС 016/2011 - О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе

2.5 Категория, тип и допуск

Модель	WR 10/13/15 -2 P...
Категория	II _{2H3+}
Тип	B _{11BS}
Номер сертификата	KZ.7500361.22.01.00782

Таб. 2

2.6 Типы прибора

W	R	10	-2	P	23 31	S....
W	R	13	-2	P	23 31	S....
W	R	15	-2	P	23 31	S....

Таб. 3

[W] Газовый проточный водонагреватель
[R] Постоянная регулировка мощности
[10] Максимальный расход воды (л/мин)
[-2] Версия 2
[P] пьезорозжиг
[23] Номер индикатора для природного газа Н
[31] Номер индикатора для сжиженного газа
[S....] Код страны

2.7 Комплект поставки

- Газовый проточный водонагреватель
- Крепежный материал
- Комплект печатной документации прибора

2.8 Заводская табличка, информация о месте и дате производства, порядковом номере изделия, артикуле

Заводская табличка находится внутри прибора справа. На заводской табличке, в серийном номере, содержится информация о месте и дате производства изделия, порядковом номере изделия и заказе артикуле изделия. Вторая группа знаков в серийном номере, состоящая из трех символов, в зашифрованном виде содержит информацию о месяце и годе производства.

Пройдя по ссылке, указанной ниже, Вы можете скачать на свое устройство таблицу, по которой определяется дата производства. Ссылка на файл также имеется на заводской табличке изделия. Пожалуйста скачайте файл на свое устройство. Для просмотра файла Вам может понадобится установить программу для чтения файлов формата "PDF". Первый столбец слева по горизонтали указывает на год производства, первая строка сверху по вертикали указывает на месяц производства.
<https://bosch-climate.ru/FD-Codes>

2.9 Описание прибора

- Прибор для настенного монтажа
- Розжиг посредством пьезоэлектрической системы
- Горелка для природного газа/сжиженного газа
- Теплообменник не содержит сплавов олова/свинца
- Регулировка мощности в соответствии с расходом воды для поддержания постоянной температуры горячей воды.
- Водяная арматура изготовлена из усиленного стекловолокном полиамида, передаваемого впоследствии на 100% вторичную переработку
- Регулируемая газовая арматура для установки необходимой мощности
- Предохранительные устройства:
 - термозлемент для контроля пламени,
 - Датчик контроля тяги, выключающий прибор при недостаточной тяге в дымоходе,
 - Ограничитель температуры, предохраняющий теплообменник от перегрева.

2.10 Дополнительные принадлежности (не входят в комплект поставки)

- Комплекты для переоборудования с природного газа на бутан/пропан и наоборот.

2.11 Габаритные размеры

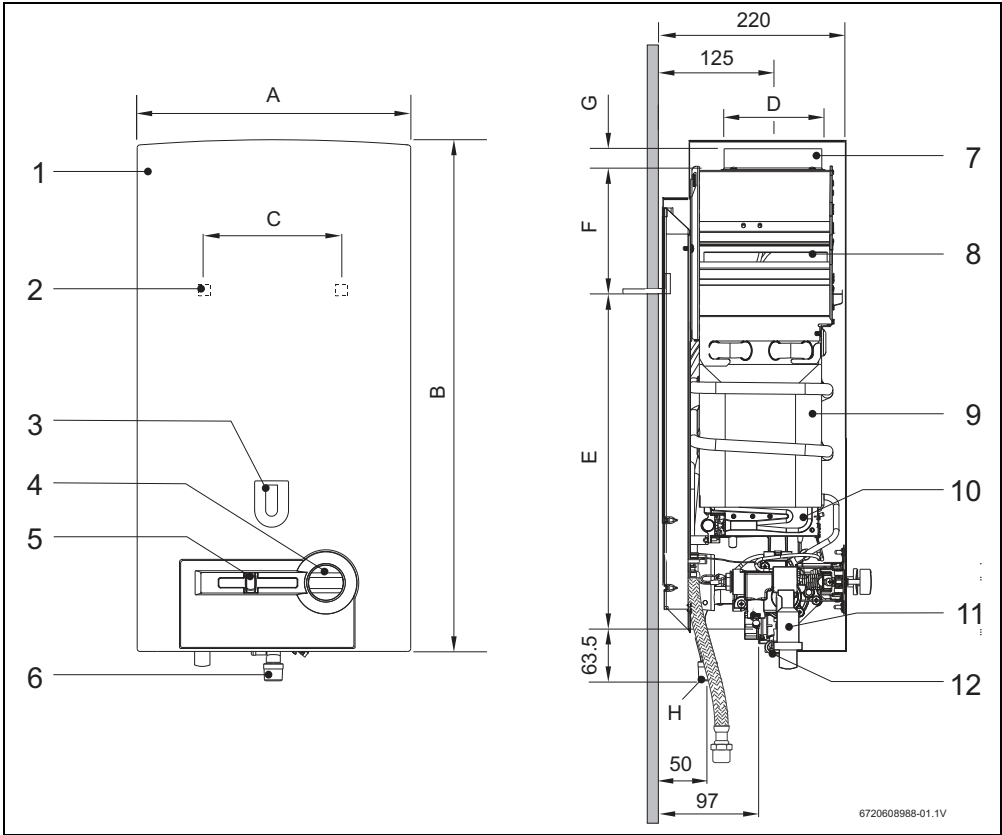


Рис. 1

- | | |
|-------------------------------|---|
| [1] Кожух | [7] Патрубок для отвода дымовых газов |
| [2] Петли для навески | [8] Защитный коллектор дымовых газов с контролем тяги |
| [3] Смотровое окошко | [9] Камера сгорания |
| [4] Переключатель объема воды | [10] Газовая арматура |
| [5] Регулятор мощности | [11] Устройство пьезорозжига |
| [6] Газовый патрубок | [12] Водяная арматура |

Габаритные размеры (мм)	A	B	C	D	E	F	G	H (Ø)	
								Природный газ	Сжиженный газ
WR 10...	310	580	228	112,5	463	60	25	¾ "	
WR 13...	350	655	228	132,5	510	95	30	¾ "	
WR 15...	425	655	334	132,5	540	65	30	¾ "	

Таб. 4 Габаритные размеры

2.12 Принцип действия

Проточный водонагреватель оснащен устройством пьезорозжига. Это делает эксплуатацию более удобной.

- ▶ Регулятор мощности из положения Выкл. передвинуть в положение розжига.
- ▶ Нажать и удерживать нажатой кнопку регулятора мощности.
- ▶ Нажать кнопку пьезорозжига.

Если запальное пламя загорелось:

- ▶ через несколько секунд отпустить кнопку регулятора мощности.

Если запальное пламя погасло:

- ▶ повторить процесс.



Розжиг может не сработать, если в трубопроводе газоснабжения имеется воздух.

В этом случае:

- ▶ Держать кнопку регулятора мощности нажатой до тех пор, пока из трубки подачи газа полностью не выйдет воздух.

Если розжиг произошел:

- ▶ передвигая регулятор мощности вправо, установить необходимую мощность.

При помощи регулятора мощности можно устанавливать требуемую мощность. При передвижении регулятора вправо мощность и потребление газа повышаются.

Максимальная мощность достигается, когда регулятор установлен в крайнем правом положении.

Для экономии энергии:

- ▶ установить регулятор мощности в такое положение, которое полностью соответствует необходимой мощности.

После выполнения этих действий основная горелка загорается автоматически, как только открывается кран горячей воды, поскольку запальное пламя горит непрерывно.

Для выключения прибора:

- ▶ передвинуть регулятор мощности влево до упора. Через несколько секунд запальное пламя погаснет.

2.13 Технические характеристики

	Символ	Единица измерения	WR10	WR13	WR15
Мощность					
Макс. номинальная тепловая мощность	Pn	кВт	17,4	22,6	26,2
Мин. номинальная тепловая мощность	Pmin	кВт	7	7	7
Тепловая мощность (диапазон регулировки)		кВт	7 - 17,4	7 - 22,6	7 - 26,2
Макс. номинальная тепловая нагрузка	Qn	кВт	20,0	26,0	29,6
Мин. номинальная тепловая нагрузка	Qmin	кВт	8,1	8,1	8,1
Объем подачи газа ¹⁾					
Допустимое давление подаваемого газа					
Природный газ Н	G20	мбар	13	13	13
Сжиженный газ (бутан/пропан)	G30/G31	мбар	30	30	30
Расход					
Природный газ Н	G20	м ³ /ч	2,1	2,8	3,2
Сжиженный газ (бутан/пропан)	G30/G31	кг/ч	1,5	2,1	2,4
Расход газа на запальной горелке		м ³ /ч	0,012		
Количество форсунок			12	14	18
Горячая вода					
Макс. допустимый напор воды ²⁾	pw	бар	12	12	12
Переключатель объема воды в крайнем правом положении					
Повышение температуры		°C	50	50	50
Диапазон протока		л/мин	2 - 5,0	2 - 6,5	2 - 7,5
Мин. рабочее давление	pw _{min}	бар	0,1	0,1	0,2
Переключатель объема воды в крайнем левом положении					
Повышение температуры		°C	25	25	25
Диапазон протока		л/мин	4 - 10	4 - 13	4 - 15
Характеристики дымовых газов ³⁾					
Необходимая тяга		мбар	0,015	0,015	0,015
Масса потока дымовых газов		г/с	13	17	22
Температура		°C	160	170	180

Таб. 5

- 1) Н₂ 15 °C - 1013 мбар - сухой: природный газ 34,2 мДж/м³ (9,5 кВт-ч/м³)
Сжиженный газ: бутан 45,72 мДж/кг (12,7 кВт-ч/кг) - пропан 46,44 мДж/кг (12,9 кВт-ч/кг).
- 2) В связи с расширением воды это значение не должно быть превышено.
- 3) При максимальной номинальной тепловой мощности.

3 Эксплуатация



Открыть все водопроводные и газовые краны.
Вывести воздух из трубопроводов.



ВНИМАНИЕ:

Около горелки может быть высокая температура: опасность ожога.

3.1 Перед вводом в эксплуатацию



ВНИМАНИЕ:

- ▶ Первый ввод в эксплуатацию должна осуществлять уполномоченная специализированная фирма, которая проинструктирует заказчика по поводу правильной эксплуатации прибора.

- ▶ Проверить, соответствует ли вид газа, указанный на типовой табличке, виду подаваемого газа.
- ▶ Открыть запорный вентиль холодной воды.
- ▶ Открыть газовый кран.

3.2 Включить прибор

- ▶ Нажать и удерживать нажатой кнопку регулятора мощности .

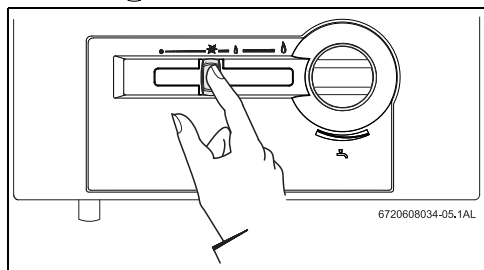


Рис. 2

- ▶ Нажать кнопку пьезорозжига.

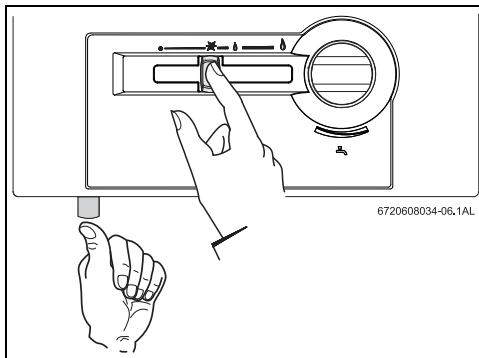


Рис. 3

- ▶ Через несколько секунд отпустить кнопку регулятора мощности.

3.3 Регулировка мощности

Более низкая температура воды.
Меньшая мощность.

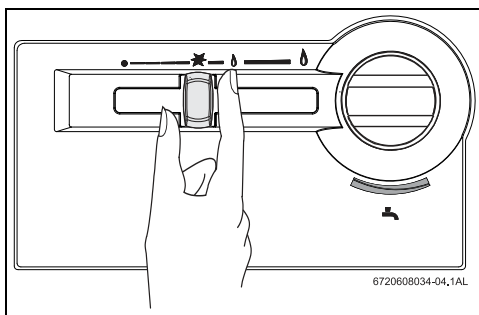


Рис. 4

Более высокая температура воды.
Большая мощность.

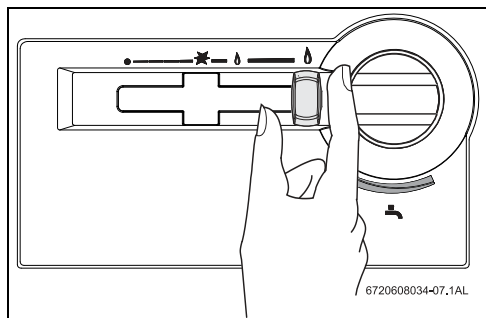


Рис. 5

3.4 Регулировка расхода воды

- Повернуть поворотную ручку против часовой стрелки. Расход воды повышается, температура воды на выходе соответственно понижается.

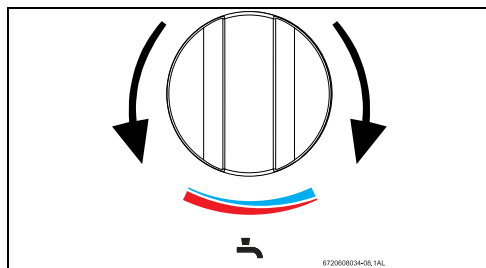


Рис. 6

- Повернуть поворотную ручку по часовой стрелке. Расход воды снижается, температура воды на выходе соответственно повышается.

Понижение температуры воды на выходе до необходимой температуры сокращает потребление энергии, а также риск появления известкового налета на теплообменнике.

3.5 Выключение

- Передвинуть передвижной регулятор влево до упора.

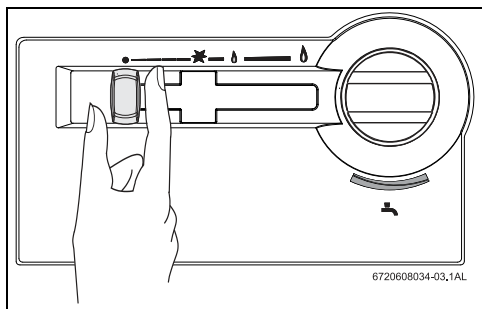


Рис. 7

3.6 Опорожнение прибора

При наличии риска замерзания:

- закрыть кран подачи холодной воды;
- открыть все краны горячей воды;
- снять скобку с корпуса фильтра (№ 1) на водяной арматуре;
- вынуть заглушку (№ 2);
- полностью опорожнить прибор.

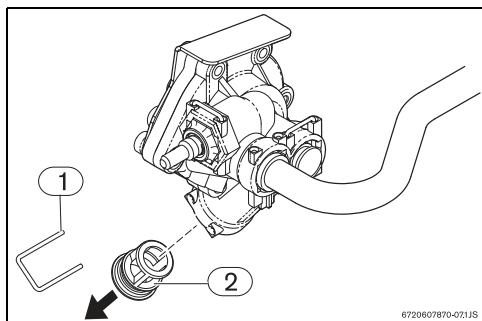


Рис. 8 Опорожнение прибора

- [1] Скобка
- [2] Заглушка

4 Предписания

Следует соблюдать все местные законодательные предписания, нормы и правила, касающиеся монтажа и эксплуатации газовых проточных водонагревателей. Необходимо изучить законы, действующие в Вашей стране.

5 Монтаж (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)



ОПАСНО: Взрыв

- ▶ Всегда перекрывайте газ в помещении, перед проведением любых работ с газопроводящими элементами.



Выполнение монтажа, подключения к сети электропитания, подключения системы подачи газа и отвода дымовых газов, а также ввод в эксплуатацию разрешается только специализированной фирме, уполномоченной предприятием по газовой энергоснабжению.



Продажа прибора разрешается только в странах, указанных на типовой табличке.

5.1 Важные указания

- ▶ Перед монтажом получить разрешение от предприятия по газоснабжению и от ведомства по очистке и проверке состояния дымоходов.
- ▶ Запорный газовый кран разместить как можно ближе к прибору.
- ▶ После подключения к сети газоснабжения необходимо проверить подключение на герметичность. Во избежание повреждений газовой арматуры из-за повышенного давления контроль давления следует проводить при закрытом газовом кране. После проверки на герметичность произвести сброс давления.
- ▶ Проверить, соответствует ли вид газа, указанный на типовой табличке, виду подаваемого газа.
- ▶ Убедиться, что поток и давление на регуляторе давления газа соответствуют значениям, указанным для потребления прибора (см. технические характеристики в таблице 5).

5.2 Выбор места для монтажа

Требования к помещению для монтажа

- Прибор нельзя устанавливать в помещениях с объемом свободного пространства менее 8 м³ без учета объема мебели, если этот объем не превышает 2 м³.

- Соблюдать местные предписания.
- В помещении для монтажа должны быть обеспечены хорошая вентиляция, достаточный приток воздуха для горения (п. 5.2, табл. 6) и защита от замерзания, а также возможность подключения к дымовой трубе.
- Не устанавливать прибор над источниками тепла.
- Во избежание коррозии, в воздухе для горения не должно содержаться агрессивных веществ. Появлению коррозии способствуют галогеноводороды, содержащие соединения хлора и фтора. Они могут содержаться, например, в растворителях, красках, клеях, аэрозольных распылителях и бытовых чистящих средствах.
- Должны соблюдаться указанные на рисунке 9 минимальные расстояния

При наличии риска замерзания:

- ▶ выключить прибор;
- ▶ опорожнить прибор (см. раздел 3.6).

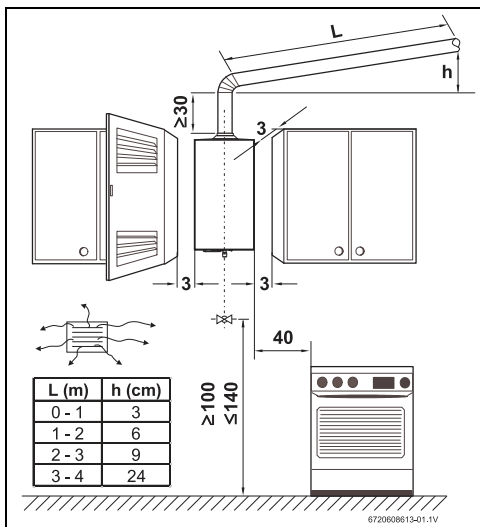


Рис. 9 Минимальные расстояния (в см)

Дымоход



ОПАСНО: Убедитесь, что все соединения надежно изолированы

- ▶ Нарушение этого требования может стать причиной проникновения продуктов сгорания в жилое помещение, что может нанести вред здоровью или привести к смерти

- Все газовые проточные водонагреватели должны иметь герметичное соединение с соответствующего диаметра трубами отвода дымовых газов.
- Дымоход должен:
 - проходить вертикально (с малым количеством или с полным отсутствием горизонтальных участков);
 - быть теплоизолированным;
 - иметь выходное отверстие выше самой высокой точки крыши.
- Для подключения к дымоходу можно использовать гибкую или жесткую трубу. Принадлежность для отвода дымовых газов должна быть вставлена в патрубок защитного коллектора дымовых газов. Наружный диаметр принадлежности для отвода дымовых газов должен быть немного меньше указанного в таблице 4 размера патрубка защитного коллектора дымовых газов.
- На выходном отверстии дымохода должен быть установлен козырек, защищающий от ветра/дождя

Подача воздуха



ОПАСНО:

- ▶ Запрещена эксплуатация прибора с отсутствующей/закрытой приточной вентиляцией.
- ▶ При наличии принудительной вытяжной вентиляции (напр., кухонной вытяжки), в зависимости от ее производительности, должен быть обеспечен достаточный приток воздуха, дополнительно к указанному в таб. 6. Нарушение этих требований может стать причиной попадания продуктов сгорания в жилое помещение, что может нанести вред здоровью или привести к смерти.

В помещении, выбранном для монтажа прибора, должны иметься достаточно большие отверстия для подачи воздуха (см. таблицу).

Прибор	Живое сечение
WR 10-2...	≥ 60 см ²
WR 13-2...	≥ 90 см ²
WR 15-2...	≥ 120 см ²

Таб. 6 Площадь поперечного сечения для подачи воздуха

В таблице указаны минимальные требования к размерам вентиляционных отверстий. В местных предписаниях могут содержаться иные требования.



ВНИМАНИЕ: Убедиться, что принадлежность для отвода дымовых газов вошла в патрубок защитного коллектора дымовых газов до упора

Если эти условия невыполнимы, следует выбрать другое место монтажа.

Температура поверхностей

Максимальная температура поверхностей прибора за исключением принадлежностей для отвода дымовых газов не превышает 85 °С. Специальные меры по защите горючих строительных материалов или встроенной мебели не требуются.

5.3 Монтаж прибора

- ▶ Снять поворотную ручку с переключателя объема воды.
- ▶ Отвинтить крепежные винты кожуха.
- ▶ Слегка потянуть кожух вперед и снять его, двигая вверх.
- ▶ С помощью прилагаемых в комплекте дюбелей и стеновых крючков вертикально подвесить прибор на стене.



ВНИМАНИЕ: Прибор никогда не должен опираться на трубы водо- или газоснабжения

5.4 Подключение подачи воды



ВНИМАНИЕ: Наличие остаточных веществ в трубопроводной сети может привести к повреждению прибора.

- ▶ Промыть трубопроводную сеть для удаления остаточных веществ.

- ▶ Следить за тем, чтобы при подключении не перепутать место подсоединения водопровода холодной воды (рис. 10, поз. А - не поставляется с оборудованием) с местом подсоединения водопровода горячей воды (рис. 10, поз. В).
- ▶ Водяные трубы подсоединяются к водяной арматуре.

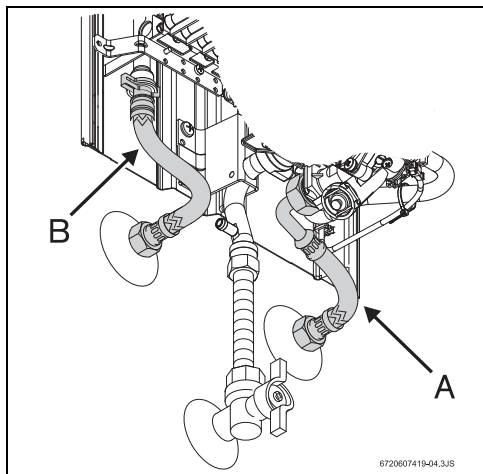


Рис. 10 Подключение водопровода



Во избежание сбоев, вызванных резкими колебаниями давления воды, рекомендуется на входе холодной воды установить обратный клапан.

5.5 Подключение подачи газа



ОПАСНО: Нарушения местных предписаний может привести к пожару, взрыву, ущербу здоровью или смерти.



Используйте только запчасти от производителя водонагревателя.

Следует соблюдать все местные законодательные предписания, нормы и правила, касающиеся монтажа и эксплуатации приборов. Необходимо изучить законы, действующие в Вашей стране.

Наличие электрического потенциала на трубах водо- или газоснабжения может привести к повреждению элементов прибора (например, коррозии теплообменника). Рекомендуем установить диэлектрическую вставку или устранить причину появления электрического потенциала.

5.6 Ввод в эксплуатацию

- ▶ Открыть газовый кран и запорный вентиль холодной воды и проверить все соединения на герметичность.
- ▶ Проверить безупречность работы контроля тяги, см. раздел 7.3 «Контроль тяги».

6 Индивидуальная настройка (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)



ОПАСНО: Опасность отравления, удара электрическим током, получения ожогов, порезов!

Запрещается эксплуатация оборудования без смонтированного облицовочного кожуха. В противном случае, это может привести к тяжелым травмам, угрозе жизни и здоровья.

- ▶ Перед пуском оборудования в эксплуатацию, работой в непрерывном режиме или после проведения техобслуживания необходимо убедиться в том, что облицовочный кожух смонтирован.

6.1 Заводская настройка



Опломбированные детали настройки изменять нельзя. Изменения возможны только авторизованным специалистом.

Природный газ

Приборы, работающие на природном газе (G20), отрегулированы изготовителем в соответствии со значениями, указанными в технических характеристиках, и опломбированы.



Приборы подготовлены к работе при номинальном динамическом давлении газа на входе 13 мбар. При отклонениях давления от номинального проверить давление на форсунках. При более высоком давлении газа на входе нужно применять комплект перенастройки на 20 мбар.

Сжиженный газ

Необходимо использовать комплект переоборудования на сжиженный газ (приобретается отдельно).



Не допускается розжиг аппарата при давлении газа:
- Пропан/бутан: ниже 25 мбар или выше 35 мбар.

Мощность можно регулировать по методу регулировки давления перед форсункой, для чего необходим манометр.

6.2 Регулировка давления перед форсункой

Доступ к регулировочному винту

- Снять кожух (см. главу 5.3).

Подключение манометра

- Ослабить запорный винт (рис. 11).
- Подключить манометр к патрубку для измерения (давления перед форсункой).

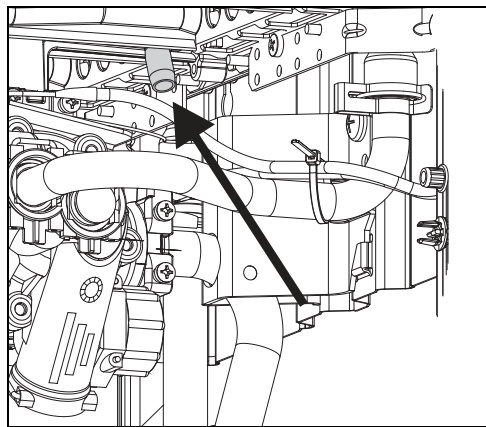


Рис. 11 Точка измерения давления перед форсункой

Давление перед форсункой при максимальной тепловой мощности

- Снять пломбу с регулировочного винта (рис. 12).

- Включить прибор. Установить регулятор мощности в крайнее правое положение (максимальная мощность).

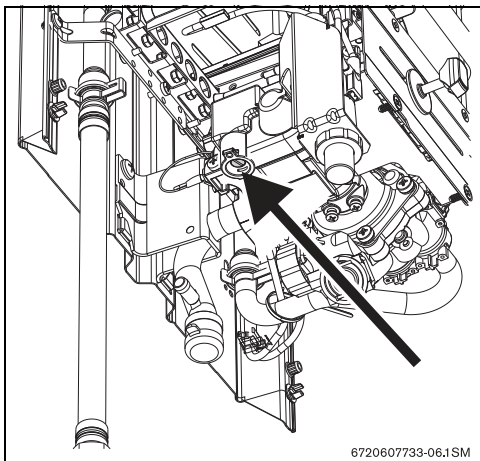


Рис. 12 Винт регулировки макс. расхода газа

- Открыть несколько кранов горячей воды.
- При помощи регулировочного винта (рис. 12) отрегулировать давление перед форсункой по таблице 7.
- Снова опломбировать регулировочный винт.

Давление перед форсункой при минимальной тепловой мощности

- Включить прибор. Регулятор мощности должен стоять в крайнем левом положении.

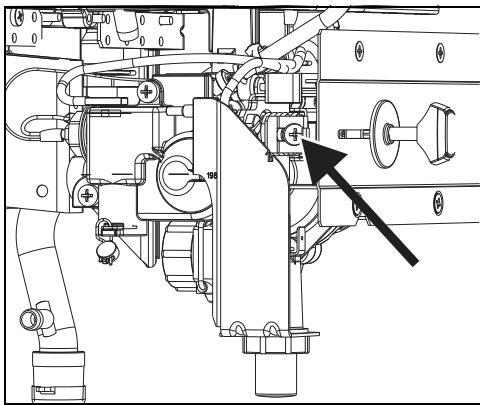


Рис. 13 Винт регулировки мин. расхода газа

- Открыть несколько кранов горячей воды.
- При помощи регулировочного винта (рис. 13) отрегулировать давление по таблице 7.

		Природный газ Н	Бутан	Пропан
Артикул комплекта переоборудования	WR10	8 719 002 033 0 для перенастройки на 20 мбар	8 719 002 032	
	WR13	8 719 002 362 0 для перенастройки на 20 мбар	7 702 409 071	
	WR15	8 719 002 363 0 для перенастройки на 20 мбар	8 719 002 182	
Давление подключения (мбар)	WR10	13	30	
	WR13			
	WR15			
Макс. давление перед форсункой (мбар)	WR10	8,5	28	
	WR13	9,1	28	
	WR15	6,2	25,5	
Мин. давление перед форсункой (мбар)	WR10	3,2	10	
	WR13	3,1	10	
	WR15	2,3	10	

Таб. 7 Давление перед форсункой

6.3 Переоборудование на другой вид газа

Использовать только **оригинальные комплекты для переоборудования**.

Переоборудование может производить только уполномоченная специализированная фирма. К оригинальным комплектam для переоборудования приложена инструкция по монтажу.



ВНИМАНИЕ: Протечка воды может повредить аппарат!

- ▶ Всегда полностью сливайте воду из системы, перед тем как демонтировать любую гидравлическую часть.

7 Техобслуживание (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)

Для надежной и безопасной работы прибора в течение всего срока службы, поддержания уровня выбросов в атмосферу и расхода газа минимальными, мы рекомендуем ежегодно проводить техническое обслуживание.



ОПАСНО:

Взрыв!

- ▶ Всегда перекрывайте газ в помещении, перед проведением любых работ с газопроводящими элементами.

- ▶ Использовать только оригинальные запасные части!
- ▶ Заказ запасных частей осуществляется в соответствии с каталогом.
- ▶ Демонтированные уплотнения и кольца круглого сечения заменить новыми.
- ▶ Допустимые виды смазок:
 - для деталей, находящихся в контакте с водой: Unisilkon L 641 (8 709 918 413);
 - резьбовые соединения: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).

7.1 Регулярные работы по техобслуживанию

Проверка правильности функционирования

- ▶ Проверить состояние электрических контактных соединений и правильность функционирования всех предохранительных устройств, устройств регулировки и контроля.

Теплообменник

- ▶ Проверить теплообменник.
- ▶ В случае загрязнения:
 - демонтировать теплообменник и вынуть ограничитель температуры;
 - промыть теплообменник под сильной струей воды.
- ▶ Если загрязнение не удаляется: опустить загрязненные детали в горячую воду с моющим средством и осторожно промыть.
- ▶ В случае необходимости: удалить известковый налет с внутренней части теплообменника и соединительных труб.
- ▶ Установить теплообменник с новыми уплотнениями.
- ▶ Установить ограничитель температуры на теплообменник.

Горелка

- ▶ Ежегодно проверять, при необходимости очищать горелку.
- ▶ В случае сильного загрязнения (жир, нагар): демонтировать горелку, опустить в горячую воду с моющим средством и осторожно промыть.

Водяной фильтр



ОСТОРОЖНО: Использование прибора без водяного фильтра запрещается.

- ▶ Заменить водяной фильтр на входе водяной арматуры.

Горелка и запальная форсунка

- ▶ Снять и очистить запальную горелку.
- ▶ Снять и очистить запальную форсунку.

7.2 После техобслуживания

- ▶ Открыть газовый кран и запорный вентиль холодной воды и проверить все соединения на герметичность.
- ▶ Вновь включить прибор, как описано в главе 3 «Эксплуатация».

7.3 Контроль тяги



ОПАСНО: Запрещается отключать датчик, изменять его конструкцию или заменять датчик на неоригинальный.

Принцип действия и меры предосторожности

Контроль тяги проверяет отвод дымовых газов в дымоход. Если тяга недостаточна, то прибор автоматически отключается, т. к. попадание дымовых газов в помещение является недопустимым. По прошествии времени

блокировки происходит автоматическое возобновление работы.

Если прибор отключается во время работы:

- ▶ проветрить помещение;
 - ▶ через 10 минут вновь включить прибор.
- Сообщить уполномоченной специализированной фирме, если такое повторится вновь.



ОПАСНО: Пользователь ни при каких обстоятельствах не имеет права самостоятельно производить какие-либо изменения контроля тяги.

Техобслуживание

Если в контроле тяги возникает неисправность, следует действовать следующим образом:

- ▶ ослабить крепежный винт контроля тяги;
- ▶ отсоединить ограничитель температуры;
- ▶ ослабить соединение магнитного клапана;
- ▶ вынуть термозлемент из горелки;
- ▶ заменить неисправную деталь и установить новый комплект в обратном порядке.

Проверка правильности функционирования

Чтобы обеспечить безупречную работу контроля тяги, необходимо предпринять следующие шаги:

- ▶ снять принадлежность для отвода дымовых газов;
 - ▶ заменить ее на трубу с заглушенным концом (длиной около 50 см);
 - ▶ трубу следует располагать вертикально;
 - ▶ включить прибор. Регулятор мощности повернуть вправо до упора (максимальная мощность), переключатель расхода воды установить в крайнее правое положение (небольшой расход воды, высокая температура).
- При таких условиях прибор должен отключиться через две минуты;
- ▶ снять трубу с заглушенным концом и вновь установить принадлежность для отвода дымовых газов.

8 Устранение неисправностей

Монтаж, техобслуживание и ремонт может производить только уполномоченная специализированная фирма. В нижеприведенной таблице предлагаются решения по устранению возможных неисправностей (предложения, отмеченные *, могут осуществляться только уполномоченной специализированной фирмой).

Неисправность	Причина	Устранение
Запальное пламя опять погасло.	Запальная горелка заблокирована.	► Очистить. *
Запальное пламя загорается только после нескольких попыток.		
Запальное пламя желтого цвета.		
Запальное пламя гаснет при открывании крана горячей воды.	Газ подается в недостаточном количестве.	► Проверить редуктор давления и заменить его, если он не подходит или поврежден.
Температура горячей воды недостаточна, слабое пламя.		► Проверить, замерзают ли баллоны с газом (бутан) во время работы прибора. Если баллоны замерзают, поставить их в менее холодное место.
Температура воды слишком низкая.		► Проверить положение регулятора мощности и установить на более высокую мощность.
Горелка отключается во время работы прибора.	Сработал ограничитель температуры	► Вновь включить прибор через 10 минут. При повторном появлении неисправности вызвать специалиста.
	Сработало устройство контроля тяги	► Проверить помещение. Вновь включить прибор через 10 минут. При повторном появлении неисправности вызвать специалиста.
Сниженный проток воды.	Недостаточный напор воды.	► Проверить и исправить. *
	Водопроводные краны или смесители загрязнены.	► Проверить и очистить.
	Засорилась водяная арматура.	► Очистить фильтр. *
	Засорился (покрылся известковым налетом) теплообменник.	► Очистить и, при необходимости, удалить известковый налет. *

Таб. 8

Для записей

Российская Федерация

ООО "Бош Термотехника"

Вашутинское шоссе, 24

141400 г. Химки, Московская область

Телефон: (495) 560 90 65

www.bosch-climate.ru

Республика Беларусь

ИП ООО "Роберт Бош"

67-712, ул. Тимирязева

220035, г. Минск

Телефон: (017) 396 34 01

www.bosch-climate.by

Казахстан

ТОО "Роберт Бош"

ул. Коммунальная, 1

050050, Алматы

Телефон: (727) 232 37 07

www.bosch.kz

Роберт Бош Лтд.
вул. Крайня, 1
02222, Київ - 222, Україна
tt@ua.bosch.com
www.bosch-climate.com.ua

9 Дані про споживання енергії

Наскільки це стосується продукту, наступна інформація базується на вимогах Технічного Регламенту ПКУ від 14.08.2019 № 740 та Наказу Міністерству від 19.04.2019 № 100.

Дані про товар		Символ	Одиниця виміру	7701331615	7702331716	7703331746
----------------	--	--------	----------------	------------	------------	------------

Зазначений профіль навантаження				S	XL	XL
Клас енергоефективності режиму приготування гарячої води				A	B	B
Енергоефективність режиму приготування гарячої води	η_{wh}	%		45	75	72

Річне споживання електроенергії	AEC	kWh		-	-	-
Річний витрата палива (різний профіль навантаження, середні кліматичні умови)	AFC	GJ		-	-	-
Установка регулятора температури (комплект постачання)	T_{set}	°C		-	-	-

Рівень звукової потужності всередині	L_{WA}	dB		69	69	69
Інформація про здатність працювати поза піковим часом				HI	HI	HI
Спеціальні запобіжні заходи, яких слід дотримуватися під час монтажу, встановлення або обслуговування (якщо застосовується)				-	-	-

Добове споживання електроенергії (середні кліматичні умови)	Q_{elec}	kWh		0	0	0
Добова споживання палива	Q_{fuel}	kWh		5,407	27,302	28,867
Емісії оксидів азоту (тільки газові або рідкопаливні водонагрівачі)	NO_x	mg/kWh		183	202	195

Тижнева витрата палива з розумним регулюванням	$Q_{fuel,wek,smart}$	kWh		-	-	-
Тижнєве споживання електроенергії з розумним регулюванням	$Q_{elec,wek,smart}$	kWh		-	-	-
Тижнева витрата палива без інтелектуального регулювання	$Q_{fuel,wek}$	kWh		-	-	-
Тижнєве споживання електроенергії без інтелектуального регулювання	$Q_{elec,wek}$	kWh		-	-	-
Об'єм зберігання	V	l		-	-	-
Змішана вода при 40 °C	V40	l		-	-	-

Таб. 9 Дані про споживання енергії

УВАГА!

Гарантіїні умови на опалювальне та водогрійне обладнання Bosch дивіться в гарантійних талонах, що прикладаються до техніки, приданої через представників, уповноважених компанією "Роберт Бош Лтд". При відсутності талона чи відповідних відміток у талоні компанія "Роберт Бош Лтд" ніяких гарантійних чи будь-яких інших зобов'язань не несе.

Авторизований сервісний центр

Bosch Gruppe

Тел.:
. Web: www.bosch.ua
Адреса:
E-mail: info@bosch.ua

8 Несправності

Інсталяція, обслуговування та ремонт повинні здійснюватися лише утвердженим інженером. Наступна таблиця показує лише кілька вирішень проблем.

Проблема	Причина	Вирішення
Пілотне полум'я не горить. Для запалення пілотного полум'я потрібно кілька спроб. Жовте пілотне полум'я.	Пілотний палиник заблоковано.	▶ Очистити.*

Регулювання температури при максимальних настройках. Вода не достатньо гаряча, слабе полум'я. Вода недостатньо гаряча.	Дуже малий тиск газу.	▶ Перевірити редуктор газового балону і замінити, якщо він не підходить чи пошкоджений.* ▶ Перевірити, чи не замерз газовий балон (бутан) під час роботи колонки, і при необхідності розташуйте у теплом приміщенні. ▶ Перевірити положення регулятора температури і установити II відповідно до бажаної температури води.
--	-----------------------	--

Полум'я гасне під час роботи колонки. Спрацював пристрій контролю тяги.	Спрацював обмежувач температури.	▶ Провірте кімнату. Зачекайте 10 хвилин, тоді увімкніть пристрій. ▶ Зачекайте 10 хвилин, тоді увімкніть кваліфікованого спеціаліста. ▶ Якщо проблема повторюється, викличть кваліфікованого спеціаліста.
Зменшився потік води.	Недостатній тиск води на вході у колонку. Бруд потрапив у водний вентиль чи змішувач. Забруднився автоматичний водний клапан.	▶ Перевірте і відрегулюйте.* ▶ Перевірте і почистьте. ▶ Почистьте фільтр.* За потреби промистьте та видальте накип.*

Tab. 8

Експлуатація

Якщо пристрій контролю тяги працює неправильно, виконайте такі дії:

- Викрутіть гвинт фіксації пристрою контролю тяги
- Поставте з'єднання обмежувачів температури.
- Розберіть магнітний елемент.
- Витягніть термопару.
- Замініть пошкоджений компонент на новий, використовуючи зворотний порядок дій, користуючись вивішеною таблицею.

Перевірка пристрою контролю тяги

Перевірка пристрою контролю тяги відбувається наступним чином:

- Від'єднати газопровідну трубу;
- Замініть її закритою з одного кінця трубою (приблизно 50 см завдовжки);
- Вона має бути направлена вертикально;
- Залити колону на номінальній потужності та за допомогою регулятора забезпечити максимальну температуру колони. В цьому режимі не пізніше, ніж через 60 сек пристрій повинен відключитись. Зняти трубу та поставити газопровідну трубу на місце.

7 Експлуатація (тільки для сервісних організацій)

Переконайтеся, що споживання газу та навантаження на оточуюче середовище (забруднення та ін.) залишається незначним на протязі тривалого проміжку часу, ми рекомендуємо Вам забезпечити належне технічне обслуговування: щорічне основне (перевірка), так, якщо необхідно, повне технічне обстеження. Технічне обслуговування та перевірку повинен здійснювати лише кваліфікований персонал.



НЕБЕЗПЕКА: Вибухонебезпечні!

- Завжди закривайте газовий кран до початку виконання робіт з частинами (компонентами) газового обладнання.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Витік води може призвести до пошкодження пристрою.
- Завжди зливайте воду з системи до вивалення будь-яких гідравлічних частин пристрою.

- Використовуйте лише оригінальні запасні частини і прилади.
 - Замовляйте запасні частини у каталогі запчастин для колонки.
 - Замініть демонтовані муфти та ущільнювальні кільця на нові.
 - Слід використовувати тільки такі масла:
 - Гідравлічні частини: Unisilikon L 641 (8 709 918 413)
 - Різові з'єднання: HFT 1 v 5 (8 709 918 010).
- 7.1 Завдання періодичного обслуговування**
- Перевірки функціональності**
- Перевірте, чи елементи забезпечення безпеки, регулювання і перевірки працюють добре.
- Темлообмінник**
- Отримайте теплообмінник.
 - Якщо він брудний:
 - Демонтуйте відсік і вийміть регулятор.
 - Очистіть відсік сильним струменем води.
 - Якщо бруд залишився, помийте брудні частини у гарячій воді з миючим засобом і старанно витріть.

- Якщо потрібно, заберіть накип з теплообмінника і труб з'єднання.
 - Зеріть теплообмінник, використовуючи нові муфти.
 - За його допомогою знову зберіть регулятор.
- Пальник**
- Отримайте пальник щоріку і за потреби прочищайте.
 - Якщо він дуже брудний (жир, сажа): демонтуйте пальник, промийте гарячою водою з миючим засобом і старанно витріть.
- Водяний фільтр**
- Замініть водяний фільтр у водоприймачі водяного клапана.
- Пілотний і основний пальник**
- Витягніть і прочищіть пілотний пальник.
 - Витягніть і прочищіть пілотну форсунку.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Забарочено запускати пристрій без правильного монтажу водяного фільтра.

- 7.2 Запуск після обслуговування**
- Відкрийте усі з'єднання. Перевірте, що газ не протікає.
 - Прочитайте частину 3 і/або частину 6.
- 7.3 Пристрій контролю тяги**



НЕБЕЗПЕКА:

Пристрій контролю тяги за жодних умов не можна вимикати, відтворювати чи замінити іншим компонентом.

Настави для безпечної роботи

Пристрій контролю тяги перевіряє ефективність витяжки та вивалення газу. Якщо тяга погано працює, пристрій вимикається автоматично, так що випари від спалення газу не проникають в приміщення, де встановлено пристрій. Пристрій контролю тяги починає працювати знову після періоду охолодження.

Якщо пристрій вимкнувся протягом роботи, провітрьте кімнату.

Зачекайте 10 хвилин, тоді увімкніть пристрій.

Якщо проблема повторюється, викличте інженера.




НЕБЕЗПЕКА:

Користувачу заборонено робити зміни у пристрої.

- Знову опломбуйте регулювальний гвинт.

- Запультіть пристрій з повзунком керування у крайній правій позиції (на максимумі).

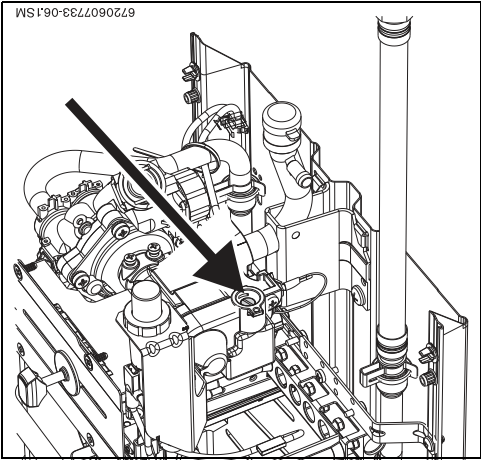


Мал. 12 Гвинт регулювання максимального розходу газу

- Відкрити кілька кранів з гарячою водою.
- Відрегулюйте тиск, використовуючи гвинт, згідно з таблицею 7.
- Гвинт для пловби.

Регулювання мінімального розходу газу

- Запультіть пристрій з повзунком керування у крайній лівій позиції (на мінімум).

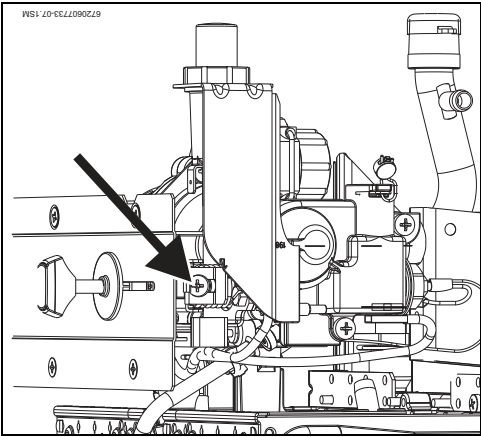

Мал. 13 Гвинт регулювання мінімального розходу газу

- Відкрити кран гарячої води.
- Використовуючи регулювальний гвинт (мал. 13), відрегулюйте тиск до значень, вказаних у таблиці 7.

6.3 Перехід на різні типи газу

Використовуйте тільки опитаний пакет **перевладнання**. Перевладнання повинно здійснюватися тільки кваліфікованим спеціалістом. Опитаний пакети перевладнання поставляються з інструкціями по монтажу.

Таб. 7 Тиск газу

Код	фориуники	Тиск (мбар)			Максимальний тиск			Мінімальний тиск		
		WR10-2	WR13-2	WR15-2	WR10-2	WR13-2	WR15-2	WR10-2	WR13-2	WR15-2
газ Н	Природний	8 719 002 033	8 719 002 362	8 719 002 363	8,5	9,1	6,2	3,2	3,1	2,3
	Бутан	8 719 002 032	7 702 409 071	8 719 002 182	28	28	25,5	10	10	10
	Пропан									

5.6 Експлуатація

- ▶ Відчиніть газовий та водяний запірні вентилі і перевірте щільність усіх підравальних та газових з'єднань.
- ▶ Перевірте тягу при функціонуванні пристрою, як пояснено у розділі 7.3.

6 Напаштування (тільки для сервісних організацій)



НЕБЕЗПЕКА: Опреньня, удар струмом, опік, поріз!

Експлуатація приладу без вмонтованої передньої кришки заборонена і може призвести до серйозних тілесних ушкоджень, які можуть становити загрозу життя.

- ▶ Переконайтеся, що передню кришку приладу вмонтовано під час введення в експлуатацію та протягом постійної експлуатації.



Забороняється регулювати опломбовані деталі.

Природний газ

Пристрій, пристосований для роботи на натуральному газі (G), постачається з міста виробництва вже опломбованими після регулювання до відповідного значення, яке вказано на ідентифікаційній табличці.



Забороняється вмикати пристрій, якщо тиск нижчий за 10 мбар або вищий за 25 мбар.

Скrapлений газ

Пристрій, пристосований для роботи на пропані/бутані (G31/G30), постачається з міста виробництва вже опломбованими після регулювання до відповідного значення, яке вказано на ідентифікаційній табличці.



Не можна вмикати колонки, якщо тиск у трьох подачі газу: - пропан: менший від 25 мбар або більший від 45 мбар; - бутан: менший від 20 мбар або більший від 35 мбар.


6.2 Регулювання тиску

Доступ до регулювального гвинта

- ▶ Зніміть передню кришку пристрою (див. розділ 5.3).

Підключення манометра

- ▶ Відкрутити гвинт засувки (мал. 7).
- ▶ З'єднати манометр з точкою вимірювання тиску палина.

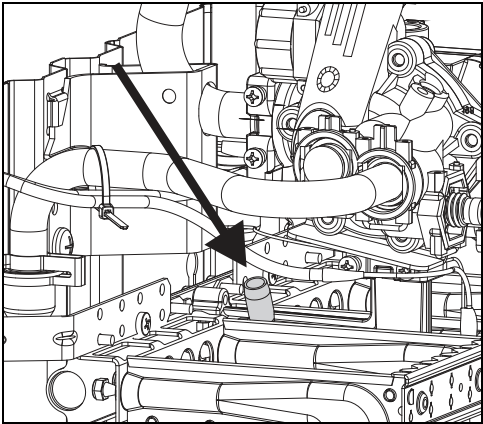


Мал. 11 Точка вимірювання тиску

Регулювання максимального розходу газу

- ▶ Зніміть пломбу з гвинта (мал. 12).

Підключіть трубу до водяного блоку колонки, за допомогою монтажного приладдя, що входить до комплекту колонки.

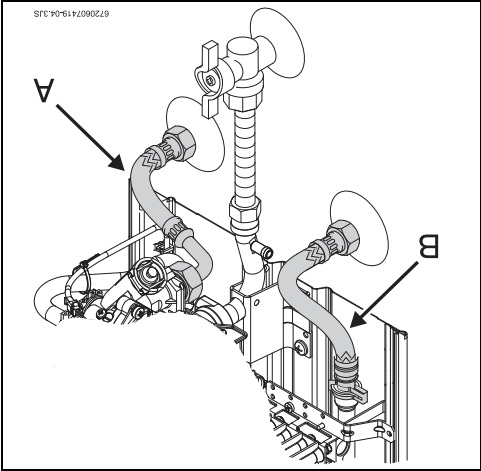

Цьоб запобігти проблемам від раптового коливання тиску у мережі водопостачання, рекомендуємо встановити зворотний клапан на трубу водопостачання.



5.5 Підключення до мережі газопостачання



НЕБЕЗПЕКА:
Якщо чітко не дотримуватись інструкції, як резувльат може виникнути займання або вибух, що призведе до пошкодження майна, фізичних травм або до втрати життя.

Використовуйте тільки оригінальні допоміжні частини.



Слід дотримуватись чинних регіональних (місцевих) норм та директив відповідної країни щодо встановлення та експлуатації газових приладів.
Дотримуйтеся чинного законодавства вашої країни.



ОБЕРЕЖНО:
Переконайтеся, що кінець труби виведення розташовано між виступом і кільцем витяжки.

Коли ці вимоги не виконуються, слід вибрати інше місце розташування пристрою.

Температура поверхні

Максимальна температура поверхні має бути менша за 85 °C, за винятком труби виділення вуглеводородного газу. Спеціальні заходи не потрібні для легкозаймистих будівельних матеріалів чи корпусів.

Доступ повітря

У приміщенні, де буде розташовано пристрій, повинний бути доступ свіжого повітря, як зазначено в таблиці нижче.

Пристрій	Мінімальна площа вентиляційного отвору
WR10-2	≥ 60 cm ²
WR13-2	≥ 90 cm ²
WR15-2	≥ 120 cm ²

Таб. 6 Ефективна площа області надходження повітря
Мінімальні вимоги зазначено вище. Місцеві правила завжди слід виконувати.

5.3 Монтаж пристрою

- Відкрімити ручку регулятора температури. Розкрутити гвинти, що тримають кожух.
- Відкрімити кожух, потягнувши його вперед і піднявши вгору.
- Вертикально закріпити колонку, використовуючи тілззи і гачки.



ОБЕРЕЖНО:
Ніколи не спирайте колонку на водянi чи газові труби.

5.4 Підключення до водопроводу

Перед інсталяцією рекомендуємо злити воду з колонки, тому що будь-який бруд у середині може погіршити чи, навіть, зупинити протікання води.
Позначте труби холодної (мал. 10, пункт А) та гарячої води (мал. 10, пункт В), щоб їх не переплутати.


- ▶ Нехай кран перекипування газу буде розташовано якнайближче до пристрою.
- ▶ Після підключення до мережі газопостачання пристрій слід старанно прочистити і перевірити на щільність, слід закрити газовий клапан для уникнення пошкодження у регуляторі газового клапана через надмірний тиск.
- ▶ переконайтеся, що встановлений пристрій є сумісним з наявним типом газу.
- ▶ Переконайтеся, що розхід і тиск для регуляторів наштабовано спеціально за вказаними параметрами для пристрою (як зазначено у таблиці технічних характеристик 5).

5.2 Місце встановлення

Вимоги щодо місця встановлення пристрою

- Забороняється встановлювати пристрій у приміщеннях, об'єм яких не перевищує 8 м³ (не враховуючи об'єм меблів, якщо він не перевищує 2 м³).

- Відповідати конкретним вимогам для певної країни.
- Колонку дозволяється встановлювати в приміщеннях, які добре вентильовані, захищені від морозу та обдадані газозащитним трубопроводом.
- Забороняється встановлювати колонку над джерелом тепла.
- Для запобігання корозії, повітря у кімнаті не повинне містити речовин, що сприяють виникненню корозії. Наприклад, такими речовинами є галогенні вуглеводні, різні домашні миючі засоби.
- Необхідно дотримуватися мінімальних допусків під час монтажу, що вказані на мал. 9
- ▶ Якщо є ризик замерзання:
 - ▶ вимкити пристрій
 - ▶ прочистити пристрій (див. розділ 3.6).

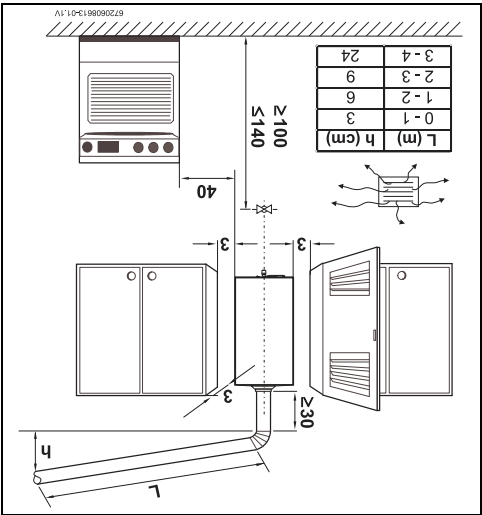

Повітря для горіння




НЕБЕЗПЕКА:

- ▶ Будьте ввічливим, що всі димовидільні частини та їх з'єднання герметичні
- ▶ Недотримання настановлених норм та правил може призвести до небезпеки надходження угарного газу до житлового приміщення, що може призвести до ушкодження або втрати життя.

- Є дуже важливим, що усі газові водопровідні колонки підключено до труб вентиляції потрібного розміру за допомогою засобів без пропускання газу.
- Вимоги до труб витяжки:
 - вертикальне розміщення (якмога менше горизонтального розміщення або взагалі без нього)
 - термічна ізоляція
 - вихід на максимальну висоту точки даху/на вихід на максимальну висоту даху/дошу на кінці труби
- Слід використовувати гнучку чи жорстку трубу, яка вставляється у патрубок витяжки. Зовнішній діаметр труби повинен бути дещо меншим за вказані в таблиці габаритів.
- Слід встановити захист від вітру/дошу на кінці труби виведення.

3.4 Регулювання температури

- ▶ Обертання ручки регулятора проти годинникової стрілки.
- Збільшення потоку води і зменшення її температури.

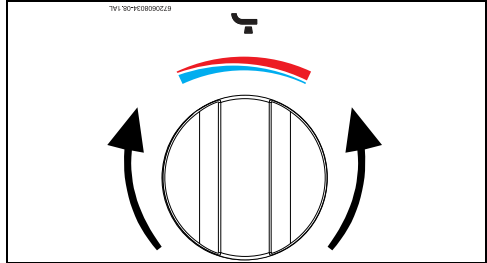


Мал. 6

- ▶ Обертання ручки регулятора за годинниковою стрілкою.
- Зменшення потоку води і збільшення її температури.

Якщо температура встановлена якнайвищидше, зменшується споживання енергії і ймовірність появи накипу у теплообміннику.

3.5 Вимкнення

- ▶ Посуньте повзунок контролю якнайдалі ліворуч.

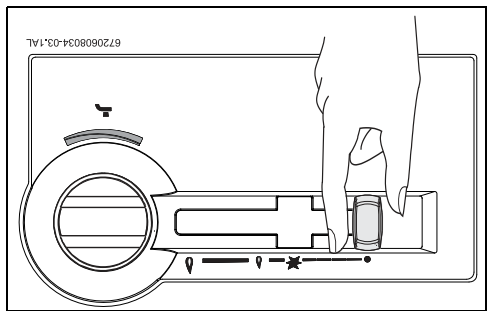


Мал. 7

3.6 Злив води з пристрою

- Якщо виникає загроза замерзання, виконайте наступні дії:
- ▶ знати фіксатор з ковачка фільтра (поз. 1), розставованого на водяному клапані.
 - ▶ знати ковачок фільтра (поз. 2) з водяного клапана.

- ▶ Злийте всю воду з колонки.

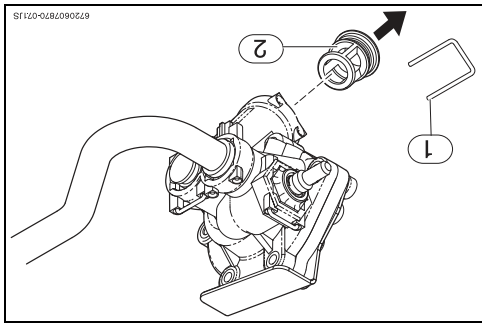

Мал. 8 Злив води

- [1] фіксатор
- [2] Ковачок фільтра

4 Правила

Необхідно дотримуватися нормативних положень і правил інсталяції газового обладнання.

5 Умови інсталяції (тільки для сервісних організацій)



НЕБЕЗПЕКА: Вибухонебезпечно початку будь-яких робіт з вузлами

▶ Завжди виключайте газовий кран до (компонентами), що містять газ.



Підключення до газопостачання, проведення відрізання газів, а також початковий запуск мають виконуватися виключно фахівцями уповноважених технічних служб.



Пристрій може використовуватися виключно в країнах, код яких вказано на ідентифікаційній таблиці.

5.1 Важлива інформація

- ▶ Перед інсталяцією зверніться у газову компанію та місцеві юридичні служби щодо отримання вимог про використання газового пристрою та вентиляції приміщення.

3 Використання



Відкрийте газові і водні клапани.
Почистіть усі труби від сторонніх об'єктів.



ОБЕРЕЖНО:
Область перед пальником може нагріватися дуже сильно, існує ризик займання при контакті з нею.


3.1 Перед використанням пристрою



ОБЕРЕЖНО:
Запуск колонки повинен здійснюватися кваліфікованим спеціалістом, який надасть клієнту всю потрібну інформацію з правильного використання.


- ▶ Перевірте, чи газ, зазначений на картці з технічними даними збігається з газом, який використовується при підключенні.
- ▶ Відкрийте газовий клапан.
- ▶ Відкрийте водний клапан.
- ▶ Натисніть і тримайте ручку повзунка керування.

3.2 Підключіть пристрій

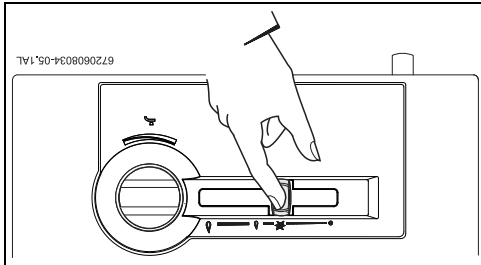

Мал. 2

Мал. 4

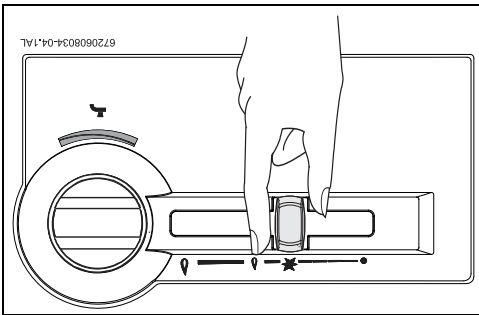


Холодніша вода.
Зменшити потужність.

3.3 Контроль потужності


- ▶ За кілька секунд відпустіть кнопку керування.

Мал. 3

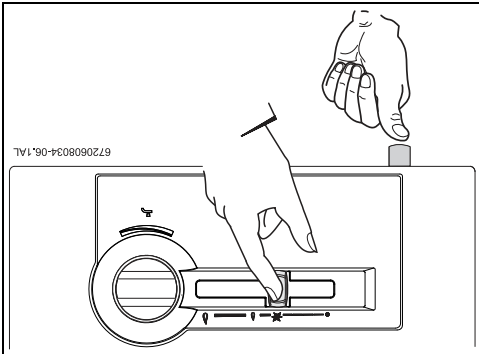

- ▶ Натисніть кнопку перезавантаження.

Мал. 5

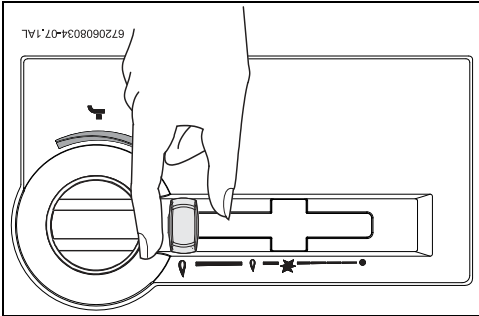

Тепліша вода.
Збільшити потужність.

Технічні дані	Символ	Одиниці	WR10-2	WR13-2	WR15-2
---------------	--------	---------	--------	--------	--------

Максимальна номінальна теплова потужність	Pn	кВт	17,4	22,6	26,2
Мінімальна номінальна теплова потужність	Pmin	кВт	7	7	7
Діапазон регулювання теплових потужностей		кВт	7 - 17,4	7 - 22,6	7 - 26,2
Максимальне номінальне теплове навантаження	Qn	кВт	20,0	26,0	29,6
Мінімальне номінальне теплове навантаження	Qmin	кВт	8,1	8,1	8,1
Параметри газу ¹⁾					
Тиск газу					
Природний газ	G20	мбар	13	13	13
Скrapлений газ (бутан/пропан)	G30/G31	мбар	30	30	30

Споживання

Природний газ	G20	м³/год	2,1	2,8	3,2
Скrapлений газ (бутан/пропан)	G30/G31	кг/год	1,5	2,1	2,4
Число форсунок			12	14	18
Технічні характеристики водної системи					
Максимально допустимий тиск води ²⁾	pw	бар	12	12	12

Регулювання температури при максимальних настройках					
Збільшення температури	°C	50	50	50	50
Швидкість потоку	л/хв.	2 - 6,5	2 - 5,0	2 - 6,5	2 - 7,5
Мін. робочий тиск	pmin	бар	0,1	0,1	0,2

Регулювання температури при мінімальних настройках					
Збільшення температури	°C	25	25	25	25
Швидкість потоку	л/хв.	4 - 10	4 - 13	4 - 15	4 - 15
Параметри димових газів ³⁾					
Необхідна тяга	мбар	0,015	0,015	0,015	0,015
Масовий потік	г/с	13	17	22	22
Температура	°C	160	170	180	180

Таб. 5

- 1) Нt 15 °C - 1013 мбар - природний газ 34,2 МДж/м³ (9,5 КБт/кг)
Скrapлений газ: бутан 45,72 МДж/кг (12,7 кВт/кг) – пропан 46,44 МДж/кг (12,9 КБт/кг)
2) З врахуванням ефекту розширення води не слід перевищувати це значення
3) При максимальній потужності

2.8 Функції

- Ця водогрійна колонка обладнана системою піезозапалювання, що забезпечує просте використання.
- Найперше, що слід зробити, це перемкнути ручку з положення вимкнення у положення запалювання.
- Натисніть ручку повзунок керування.
- Натисніть кнопку піезозапалювання.
- Коли є пилотне полум'я:
- ▶ за кілька секунд відпущіть ручку керування.
 - ▶ якщо пилотне полум'я припиняє горіти:
 - ▶ повторіть дію.


Запалювання може не відбутися через присутність повітря всередині труби газопостачання.



У цьому разі:

- ▶ тримайте ручку повзунок керування повністю натисненою, поки газова труба не прочиститься повністю.
 - ▶ коли запалювання відбудеться: прокрутіть повзунок праворуч відповідно до ваших потреб.
 - ▶ повзунок контролю газу дозволяє керувати результатами нагрівання. Чим правіше повзунок, тим більша газопотужність та споживання газу. Максимальне нагрівання відбудеться при крайній позиції повзунка праворуч.
 - ▶ Для оптимізації енергоспоживання: регулюйте повзунок на мінімальне нагрівання, яке потрібно.
 - ▶ Після виконання цих процедур, запалювання основного пальника відбудеться автоматично, коли ви не відкривали кран з гарячою водою, оскільки пилотне полум'я постійно горить.
 - ▶ коли захочете вимкнути колонку:
 - ▶ посуньте повзунок контролю якнайдалі ліворуч.
- За кілька секунд пилотне полум'я розгориться.

2.7 Габарити

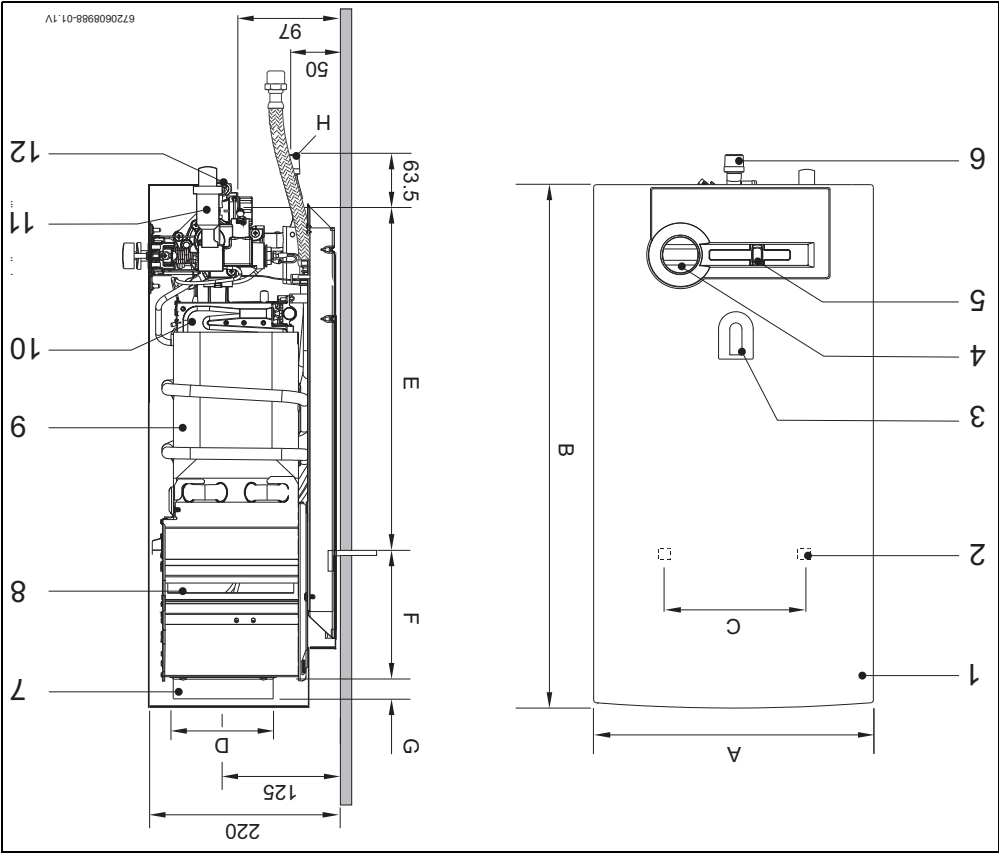

Мал. 1

- [1] Передня кришка
- [2] Отвір для кріплення до стіни
- [3] Вікно для спостереження
- [4] Регулятор температури
- [5] Регулятор виходу
- [6] Газов'єднувач
- [7] Штуцер випускної труби
- [8] Витяжка з пристроєм контролю тяги
- [9] Теплообмінник
- [10] Газовий клапан
- [11] П'єзозапалювання
- [12] Водяний клапан

Таб. 4 Габарити

Габарити (мм)	A	B	C	D	E	F	G	Н (Ø)	Природний газ	Скrapлений газ
WR10-2 P	310	580	228	112,5	463	60	25	3/4 дюймів		
WR13-2 P	350	655	228	132,5	510	95	30	3/4 дюймів		
WR15-2 P	425	655	334	132,5	540	65	30	3/4 дюймів		

2 Технічні характеристики і габарити

2.1 Сертифікат відповідності

Конструкція та принцип роботи даного продукту відповідають нормам УА. Відповідність підтверджується маркуванням УА.



UA-TR-012-14

2.2 Загальний опис

Модель	WR 10/13/15 -2 P...
Категорія	II 2H3+
Тип	B11BS

Таб. 2

2.3 Розшифрування коду моделі

- Комплект для переобладнання з природного газу на пропан/бутан та навпаки.

2.6 Додаткове приладдя

- Автоматичне регулювання розходу води забезпечує постійний потік води навіть при коливаннях тиску у системі водопостачання
- Пропорційне регулювання потоку води і газу забезпечує постійну температуру.
- Регулятор розходу газу, що легко переміщується
- Гарантована безпека забезпечується
- Термoeлектричним пристроєм безпеки при загананні полум'я
- Пристроєм контролю тяги, що викликає колонку, якщо система відведення відпрацьованих газів не функціонує належним чином
- обмежуєчем температури, який захищає теплообмінник від перегріву.

2.4 Комплектація

- Газова водогрійна колонка
- Елементи монтажу
- Документація

2.5 Опис колонки

- Пристрій настінного кріплення
- Ця водогрійна колонка має систему незозапалювання
- Горілка природного газу/газу LPG
- Теплообмінник виготовлено без використання цинкового чи свинцевого покриття
- Автоматичний водний клапан виготовлено з поліамідного скловолокна, що на 100% піддається повторній обробці

використовувати тільки оригінальні запчастини.

Видухові та вогненебезпечні матеріали

► Поблизу колонок категорично забороняється складання, зберігання та використання видухових і легкозаймистих матеріалів і рідин (папір, розчинники, фарби і т.інш.).

Повітря у приміщенні та горючий газ

► Для запобігання корозії, повітря у приміщенні та горючий газ не повинні містити корозійних речовин (наприклад, галогенований вуглеводень, який містить частки хлору та фтору).

До уваги користувача

► Проінформувати користувача про методи експлуатації та догляду за пристроєм.
► Застерігти користувача від самостійного внесення змін у пристрій.

Небезпека для життя через неpravильне використання

Експлуатація приладу без вмонтованої передньої кришки заборонена і може призвести до

серйозних тілесних ушкоджень, які можуть становити загрозу життю.

► Переконайтеся, що передній кришку приладу вмонтовано під час введення в експлуатацію, протягом постійної експлуатації чи після робіт технічного обслуговування.

1 Пояснення символів і вказівки щодо техніки безпеки

1.1 Пояснення символів

Вказівки щодо техніки безпеки



Вказівки щодо техніки безпеки позначено попереджувальним трикутником. Позначають вид та тяжкість наслідків, якщо заходиться до роботи небезпечно не виконуються.

Наведені нижче сигнальні слова мають такі значення і можуть бути використані в цьому документі:

- **УВАГА** означає, що є ймовірність пошкодження обладнання.
- **ОБЕРЕЖНО** означає що може виникнути ймовірність людських травм середнього ступеню.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** означає, що можлива ймовірність виникнення тяжких людських травм і небезпека для життя.
- **НЕБЕЗПЕКА** означає, що є відповідність виникнення тяжких людських травм і небезпека для життя.

Важлива інформація

Додаткова інформація, що не містить небезпек для життя людини або обладнання позначається зазначеним нижче символом.



Інші символи

Символ	Значення
◀	Крок дії
→	Посилання на інші місця в документі
•	Перелік/запис у таблиці
–	Перелік/запис у таблиці (2-й рівень)

Таб. 1

1.2 Техніка вашої безпеки

- **При виникненні запаху газу:**
- Закрийте запірний кран подачі газу.
- Відчиніть вікна в приміщенні.
- Забороняється користування будь-якими електричними вимикачами

► **При виникненні запаху горіння:**

- Вимкніть пристрій.
- Відчиніть вікна та двері в приміщенні.
- Повідомте спеціаліста газопостачальної установи.
- **Монтаж та налагодження**

► **Технічне обслуговування**

- Користувач повинен час від часу проводити технічне обслуговування та огляд пристрою.
- Користувач несе відповідальність за забезпечення безпеки навколишнього середовища під час встановлення пристрою.
- Необхідно щороку проводити обслуговування пристрою.
- Для ремонту дозволяється

Зміст

1	Пояснення символів і вказівки щодо техніки безпеки	1.1 1.2	Пояснення символів Техніка вашої безпеки	3 3
2	Технічні характеристики і габарити	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9	Сертифікація відповідності Загальний опис Розшифрування коду моделі Комплектація Опис колонки Додаткове приладдя Габарити Функції Технічні характеристики	5 5 5 5 5 5 6 7 8
3	Використання	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	Перед використанням пристрою Підключіть пристрій Контроль потужності Регулювання температури Вимикання Злив води з пристрою	9 9 9 10 10 10
4	Правила	10		
5	Умови іністаляції (тільки для сервісних організацій)	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Важлива інформація Місце встановлення Монтаж пристрою Підключення до водопроводу Підключення до мережі газопостачання Експлуатація	10 11 12 12 12 13
6	Напаштування (тільки для сервісних організацій)	6.1 6.2 6.3 13 14	Регулювання пристрою Регулювання тиску Перехід на різні типи газу	13 13 14
7	Експлуатація (тільки для сервісних організацій)	7.1 7.2 7.3	Завдання періодичного обслуговування Залук після обслуговування Пристрій контролю твар	15 15 15
8	Несправності	17		
9	Дані про споживання енергії	19		

WR 10/13/15 - 2 P...

Therm 4000 O

ГАЗОВІ КОЛОНКИ

Інструкція з монтажу й експлуатації



BOSCH



6720608988

