

МЕМБРАННЫЙ БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ



Инструкция по монтажу, эксплуатации и паспорт изделия



1. Назначение

1.1 Мембранные баки VODOS серии HEAT предназначены для компенсации температурного расширения теплоносителя в замкнутых системах отопления.

1.2 В качестве теплоносителя допускается использование воды или водного раствора гликоля с концентрацией до 50%.

2. Технические характеристики

Диапазон рабочих температур теплоносителя: -10...+100 °С.

Материал корпуса: Сталь углеродистая с полимерным наружным покрытием белого цвета RAL 9010

Материал контрфланца: углеродистая сталь с полимерным покрытием белого цвета RAL 9010, композитный цельнолитой, композитный с закладной резьбой.

Материал мембраны: EPDM (этилен-пропилендиен мономер)


Материал ниппеля: латунь

Тип мембраны: заменяемая

2.1 Габаритные размеры

| Модель | Объём, л | Максимальное рабочее давление, бар | Предварительное давление воздушной полости, атм | Диаметр De, мм | Высота Hv, мм | Диаметр рабочего штуцера подключения к системе, G | Диаметр держателя мембраны, G1 |
|--------------|----------|------------------------------------|---|----------------|---------------|---|--------------------------------|
| HEAT 8 | 8 | 5 | 1.5 | 200 | 311 | 3/4" (HP) | |
| HEAT 12 | 12 | 5 | 1.5 | 280 | 307 | 3/4" (HP) | |
| HEAT 18 | 18 | 5 | 1.5 | 280 | 402 | 3/4" (HP) | |
| HEAT 24 | 24 | 5 | 1.5 | 280 | 504 | 3/4" (HP) | |
| HEAT 35 | 35 | 5 | 1.5 | 365 | 453 | 3/4" (HP) | |
| HEAT 50 | 50 | 5 | 1.5 | 365 | 555 | 3/4" (HP) | |
| HEAT 80 | 80 | 5 | 1.5 | 410 | 690 | 3/4" (HP) | |
| HEAT 100 | 100 | 5 | 1.5 | 495 | 680 | 1" (HP) | |
| HEAT 150 | 150 | 5 | 1.5 | 495 | 960 | 1" (HP) | |
| HEAT 200 top | 200 | 10 | 1.5 | 580 | 1120 | 1 1/4" (HP) | 3/4"(HP) x 1/2"(BP) |
| HEAT 300 top | 300 | 10 | 1.5 | 660 | 1170 | 1 1/4" (HP) | 3/4"(HP) x 1/2"(BP) |
| HEAT 500 top | 500 | 10 | 1.5 | 780 | 1390 | 1 1/4" (HP) | 3/4"(HP) x 1/2"(BP) |
| HEAT 750 | 750 | 10 | 4 | 780 | 1880 | 1 1/4" (HP) | 3/4"(HP) x 1/2"(BP) |
| HEAT 1000 | 1000 | 10 | 4 | 780 | 2280 | 2" (BP) | 3/4"(HP) x 1/2"(BP) |

Производитель оставляет за собой право вносить или модернизировать изделие, его технические характеристики и описание в соответствии с ТУ в любое время без предварительного уведомления.

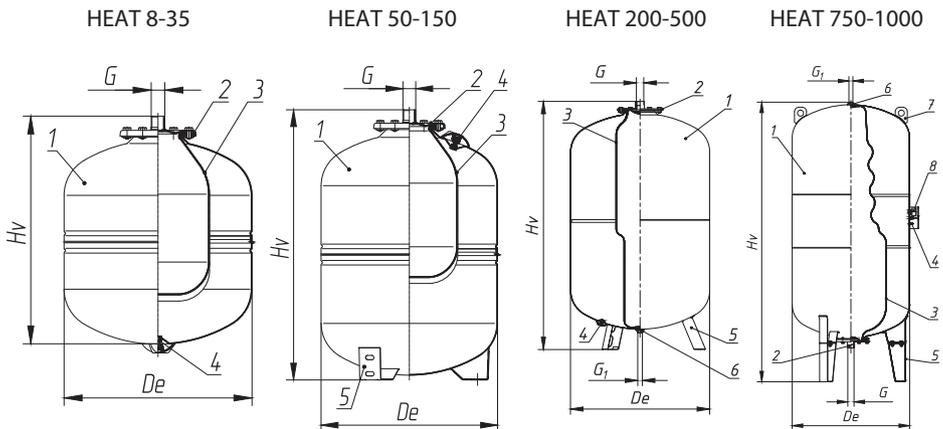

- | | |
|--|--|
| <p>1. Корпус 2. Контрфланец со штуцером подключения к системе 3. Мембрана 4. Ниппель</p> | <p>5. Опоры, стойки 6. Держатель мембраны 7. Прюшины 8. Манометр</p> |
|--|--|

2.2 Все модели обладают следующими конструктивными особенностями:

- а) баки сделаны из прочной высококачественной стали и по своей конструкции рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию.
- б) баки снабжены штуцерами для подключения к системе отопления. Баки 200-1000 снабжены держателем мембраны к которому можно подключить манометр или необходимо заглушить.
- в) модели 50-150 выполнены на опорах, модели 200-1000 выполнены на стойках.

3. Расчёт объема расширительного бака.

$$V = (V_e + V_v) \times \frac{P_e + 1}{P_e - P_0}, \text{ л}$$

Расчёт объёма расширения теплоносителя

$$V_e = V_a \times \Delta e, \text{ л}$$

Начальный объём теплоносителя в расширительном баке

$$V_v = \frac{V_a \times 0,5}{100}, \text{ но не менее 3л для баков более 15 литров. Для баков менее 15 литров - 20% от размера бака}$$

V_a - полный объём теплоносителя в системе, л

Δe - разница коэффициентов температурных расширений теплоносителя при максимальной рабочей температуре и температуре заполнения.

Конечное давление

$$P_e: P_e = (P_{sv} - P_{da}) + \left(\frac{H_{sv}}{10} \right)$$

H_{sv} - разница между высотами установки предохранительного клапана и мембранного бака, м

P_{sv} – давление срабатывания предохранительного клапана, бар

P_{da} - при $P_{sv} \leq 5$ бар=0.5; при $P_{sv} > 5$ бар=0.05 P_{sv}

Расчётное давление воздуха в мембранном баке перед установкой в систему

$P_o = (H_s/10) + 0,2 + P_p$, но не менее 1 атм и не более конечного давления P_e .

H_s – статическая высота системы от точки установки мембранного бака, м

P_p –напор насоса, бар, учитывается если точка подключения мембранного бака находится после циркуляционного насоса.

Коэффициенты расширения теплоносителей относительно 0°C, %

| Температура воды, °C | 0°C | -20°C | -30°C | -65°C | -30°C |
|--|--------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Содержание гликоля | 0% | 32,4% этилен-гликоля | 44,4% этилен-гликоля | 64,7% этилен-гликоля | 44,6% пропилен-гликоля |
| Теплоноситель/ Конечная температура, °C | Вода | DIXIS-20 | DIXIS-30 | DIXIS-65 | DIXIS-TOP |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,0002 | 0,0037 | 0,0043 | 0,0057 | 0,0046 |
| 20 | 0,0016 | 0,0074 | 0,0085 | 0,0115 | 0,0093 |
| 30 | 0,0042 | 0,0125 | 0,0143 | 0,0178 | 0,0158 |
| 40 | 0,0077 | 0,0177 | 0,0201 | 0,0241 | 0,0223 |
| 50 | 0,0120 | 0,0229 | 0,0257 | 0,0305 | 0,0295 |
| 60 | 0,0170 | 0,0282 | 0,0314 | 0,0370 | 0,0369 |
| 70 | 0,0226 | 0,0335 | 0,0371 | 0,0435 | 0,0450 |
| 80 | 0,0289 | 0,0389 | 0,0429 | 0,0502 | 0,0532 |
| 90 | 0,0358 | 0,0449 | 0,0493 | 0,0569 | 0,0612 |
| 100 | 0,0433 | 0,0509 | 0,0557 | 0,0638 | 0,0693 |

4. Размещение и монтаж

4.1 Место установки бака необходимо выбрать так, чтобы предохранить его от ударов, производственной вибрации, воздействия атмосферных осадков. Любой удар или механическое воздействие могут привести к нарушению герметичности и как следствие выхода из строя расширительного бака.

4.2 При подключении мембранного бака к трубопроводу системы необходимо установить отключающий кран (п.6), и кран для опорожнения мембранного бака (п.7), как показано на схеме стр.5.

4.3 Максимальное рабочее давление бака должно быть больше, чем давление срабатывания предохранительного клапана. При этом необходимо учесть разницу в высоте расположения бака и предохранительного клапана.

4.4 Перед установкой бака необходимо настроить давление в воздушной полости мембранного бака, для чего подключить компрессор к ниппелю бака и накачать бак воздухом до расчетного давления (раздел 3).

4.5 При испытании системы отопления давлением, превышающим максимальное рабочее давление бака, необходимо отсоединить бак и заглушить подводящий трубопровод.

5. Техническое обслуживание


5.1 При эксплуатации мембранного бака необходимо не реже 1 раза в месяц проверять давление в воздушной полости.

5.2 Периодически, один раз в год, проводить профилактический осмотр.

5.3 Проверка давления в воздушной полости должна производиться при остановленном котле, и отключенном от системы мембранном баке. Отключающий кран (п.6) должен быть закрыт, кран для слива теплоносителя из бака (п.7) открыт. После проверки и настройки давления в воздушной полости кран слива теплоносителя закрыть, а отключающий кран открыть.

Не разрешается эксплуатация системы при закрытом отключающем кране на мембранном баке.

6. Вариант установки расширительного бака

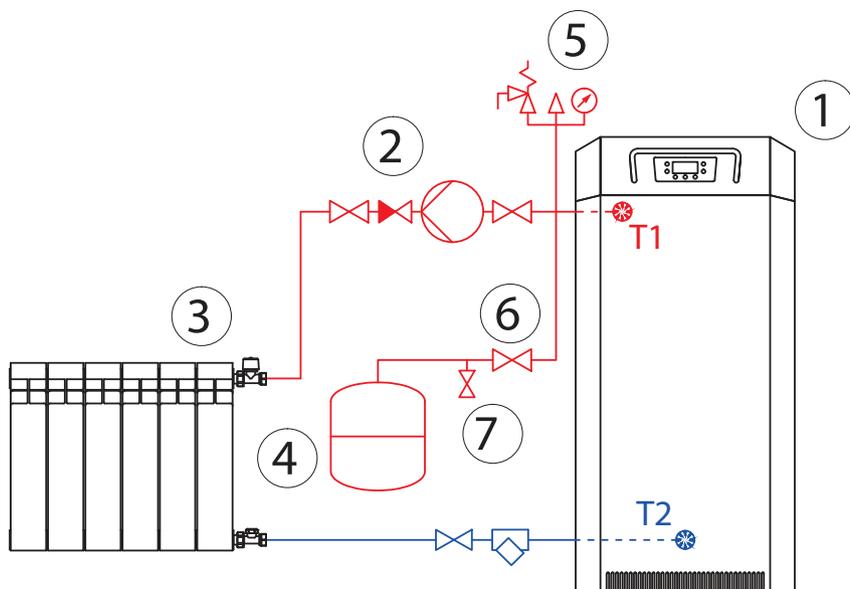

1. Котёл
2. Насос циркуляционный
3. Прибор отопительный
4. Бак мембранный расширительный VODOS HEAT
5. Клапан предохранительный
6. Отключающий кран
7. Дренажный кран

7. Возможные неисправности и способы их устранения

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
|---|--|--|
| Часто срабатывает предохранительный клапан | Отсутствует воздух в воздушной полости | Подкачать необходимое давление воздуха насосом |
| | Неисправен воздушный ниппель | Заменить ниппель и накачать давление воздуха в воздушной полости (обратиться в сервисную службу) |
| | Не настроено давление в воздушной полости | Подкачать или стравить давление в воздушной полости |
| При стравливании воздуха через ниппель выходит вода | Неисправная мембрана | Заменить мембрану (обратиться в сервисную службу) |
| При подкачке насосом давления в воздушной полости резко возрастает давление | Мембрана прилипла к внутренней стенке бака | Переустановить мембрану (обратиться в сервисную) |

8. Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

8.1 Условия транспортирования 5(ОЖ2) по ГОСТ15150. Разрешается транспортировать любым видом закрытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.2 Баки мембранные предназначены для эксплуатации в стационарном положении, в помещении. Поверхность бака необходимо предохранять от механических повреждений, абразивных и химических воздействий.

8.3 Климатическое исполнение баков мембранных и их функциональных составных частей соответствует условиям эксплуатации УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69 и обеспечивает работоспособность в заданных условиях эксплуатации.

8.4 Температура помещения при эксплуатации мембранных баков, должна находиться в пределах +1 до +40 °С. Влажность воздуха не должна превышать 80% при +25 °С. Минимальная температура хранения баков – минус 50 °С.

9. Гарантийные обязательства.

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие расширительных баков модели HEAT требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 2 года со дня продажи.

9.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

9.3 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в нарушении правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

9.4 Срок службы изделия – 7 лет, при условии соблюдения условий монтажа и эксплуатации.

9.5 Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока покупателю не возмещаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Бак мембранный VODOS серии
HEAT для систем отопления

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

Печать торгующей организации

С условиями гарантии ознакомлен _____

(подпись покупателя)

Сервисный центр:

ООО «Водос Сервис»,

143002, Московская обл., Одинцовский р-н,

г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 2, стр. 4, эт. 2, ком 34.

Тел.: 8-495-638-57-54 (с 9:00 до 18:00)

8-800-222-77-54 (с 9:00 до 18:00, звонок по РФ бесплатный)

Сайт: WWW.VODOS-SERVICE.RU

Поставщик:

ООО «ИЦ Водос»,

143002, Московская обл., г. Одинцово,

ул. Неделина, д. 6А, эт. 7, оф. 704, БЦ WEST EAST.

Тел.: 8-495-638-57-54 (с 9:00 до 18:00)

8-800-222-77-54 (с 9:00 до 18:00, звонок по РФ бесплатный)

Сайт: WWW.VODOS.RU

Изготовитель:

ООО «МеталлоФорм»,

601630, Владимирская обл., р-н Александровский,

п. Балакирево, ул. Заводская, д.10, корп. 40, ком. 218

Тел.: +7(495)992-69-89





VODOS

ООО «ИЦ Водос»,
143002, Московская обл., г. Одинцово, ул. Неделина, д. 6А, эт. 7, оф. 704, БЦ WEST EAST.
Тел. 8-495-638-57-54, 8-800-222-77-54 (звонок по РФ бесплатный). WWW.VODOS.RU