

СИРЕНА СВЕТОЗВУКОВАЯ СОВМЕЩЕННАЯ

Устройство предназначено для выдачи световых и звуковых сигналов для оперативного информирования о нештатных ситуациях, а также в качестве охранно-пожарной сигнализации.

Позволяет световыми вспышками и громким звуком привлекать внимание людей к объекту, на котором установлено устройство, отображать состояние охраны объекта. Существует возможность ручного и автоматического дистанционного управления при подключении к системе ectoControl.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ КОМПЛЕКТ?

1. Сирена с двужильным кабелем длиной 10м..... 1шт
2. Тревожная кнопка с двужильным кабелем длиной 1,5м 1шт
3. Комплект крепежа 1шт
4. Инструкция пользователя 1шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Модель	ES-SEWS-01
Габариты	140*90*40мм
Диапазон рабочих температур	-50...+55 °С
Относительная влажность воздуха при +25 °С	не более 95%;
Номинальный ток потребления	20мА – свет, 20мА – звук;
Степень защиты оболочки:	IP 52
Подключение к системе ectoControl	Двужильный кабель 10м (с возможным удлинением до 50м)
Совместимость	EctoControl 3.1...4.0
Уровень звукового давления	Не менее 105 дБ
Номинальное напряжение питания	12В

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СИРЕНЫ

Устройство монтируется на плоскую поверхность с помощью саморезов и дюбелей (входит в комплект). Допускается как вертикальный, так и горизонтальный монтаж. В случае использования устройства в качестве охранного извещателя для большей безопасности монтируйте устройство в труднодоступном для посторонних лиц месте, защитите или полностью скройте кабель управления во избежание его намеренного повреждения.

Запрещается установка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, в случае монтажа вне помещений необходимо защитить изделия от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.


ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА?

Кнопка предназначена для ручного включения или отключения сирены в независимости от состояния охраны. Это может быть полезно при включении сигнала тревоги, если объект не находится под охраной, а также для отключения сработавшей охранной сигнализации, если в этом больше нет необходимости. Монтируйте кнопку в помещениях в недоступном посторонним лицам месте.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ СИРЕНУ И ТРЕВОЖНУЮ КНОПКУ?

Светозвуковая сирена подключается непосредственно к клеммным колодкам системы EctoControl с помощью четырехжильного кабеля, входящего в комплект устройства. Обратите внимание на цвета жил! Неправильное подключение может вывести устройство из строя!

Кнопка подключается к порту «ТОК» системы ectoControl, при этом использование токового датчика 4...20мА системы невозможно. Полярность подключения не имеет значения.

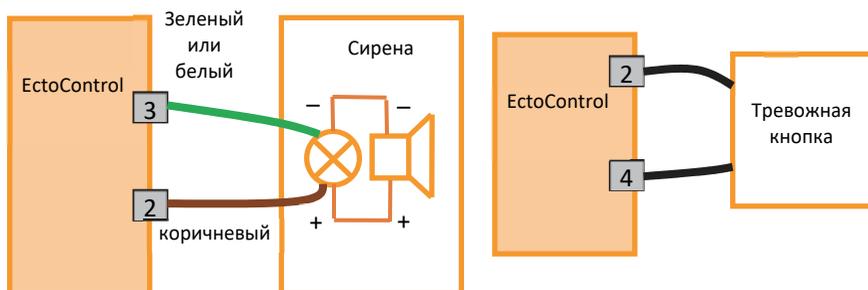

КАК НАСТРОИТЬ СИРЕНУ И ТРЕВОЖНУЮ КНОПКУ?

Перед использованием кнопки убедитесь, что в настройках системы она активна: для этого в Личном кабинете (мобильном приложении) на странице «Оборудование» - «Моя система» установите пункт «Тревожная кнопка» в состояние «включена» или отправьте системе SMS-команду **BUTTN=1**.

Полные настройки света и звука устройства, участвующего в программе «Охрана» системы EctoControl, находятся в Личном кабинете или мобильном приложении в разделе «Программы» - «Охрана».

Для подробного описания настроек обратитесь к руководству пользователя системы ectoControl.