


Схема монтажа Кессон 2

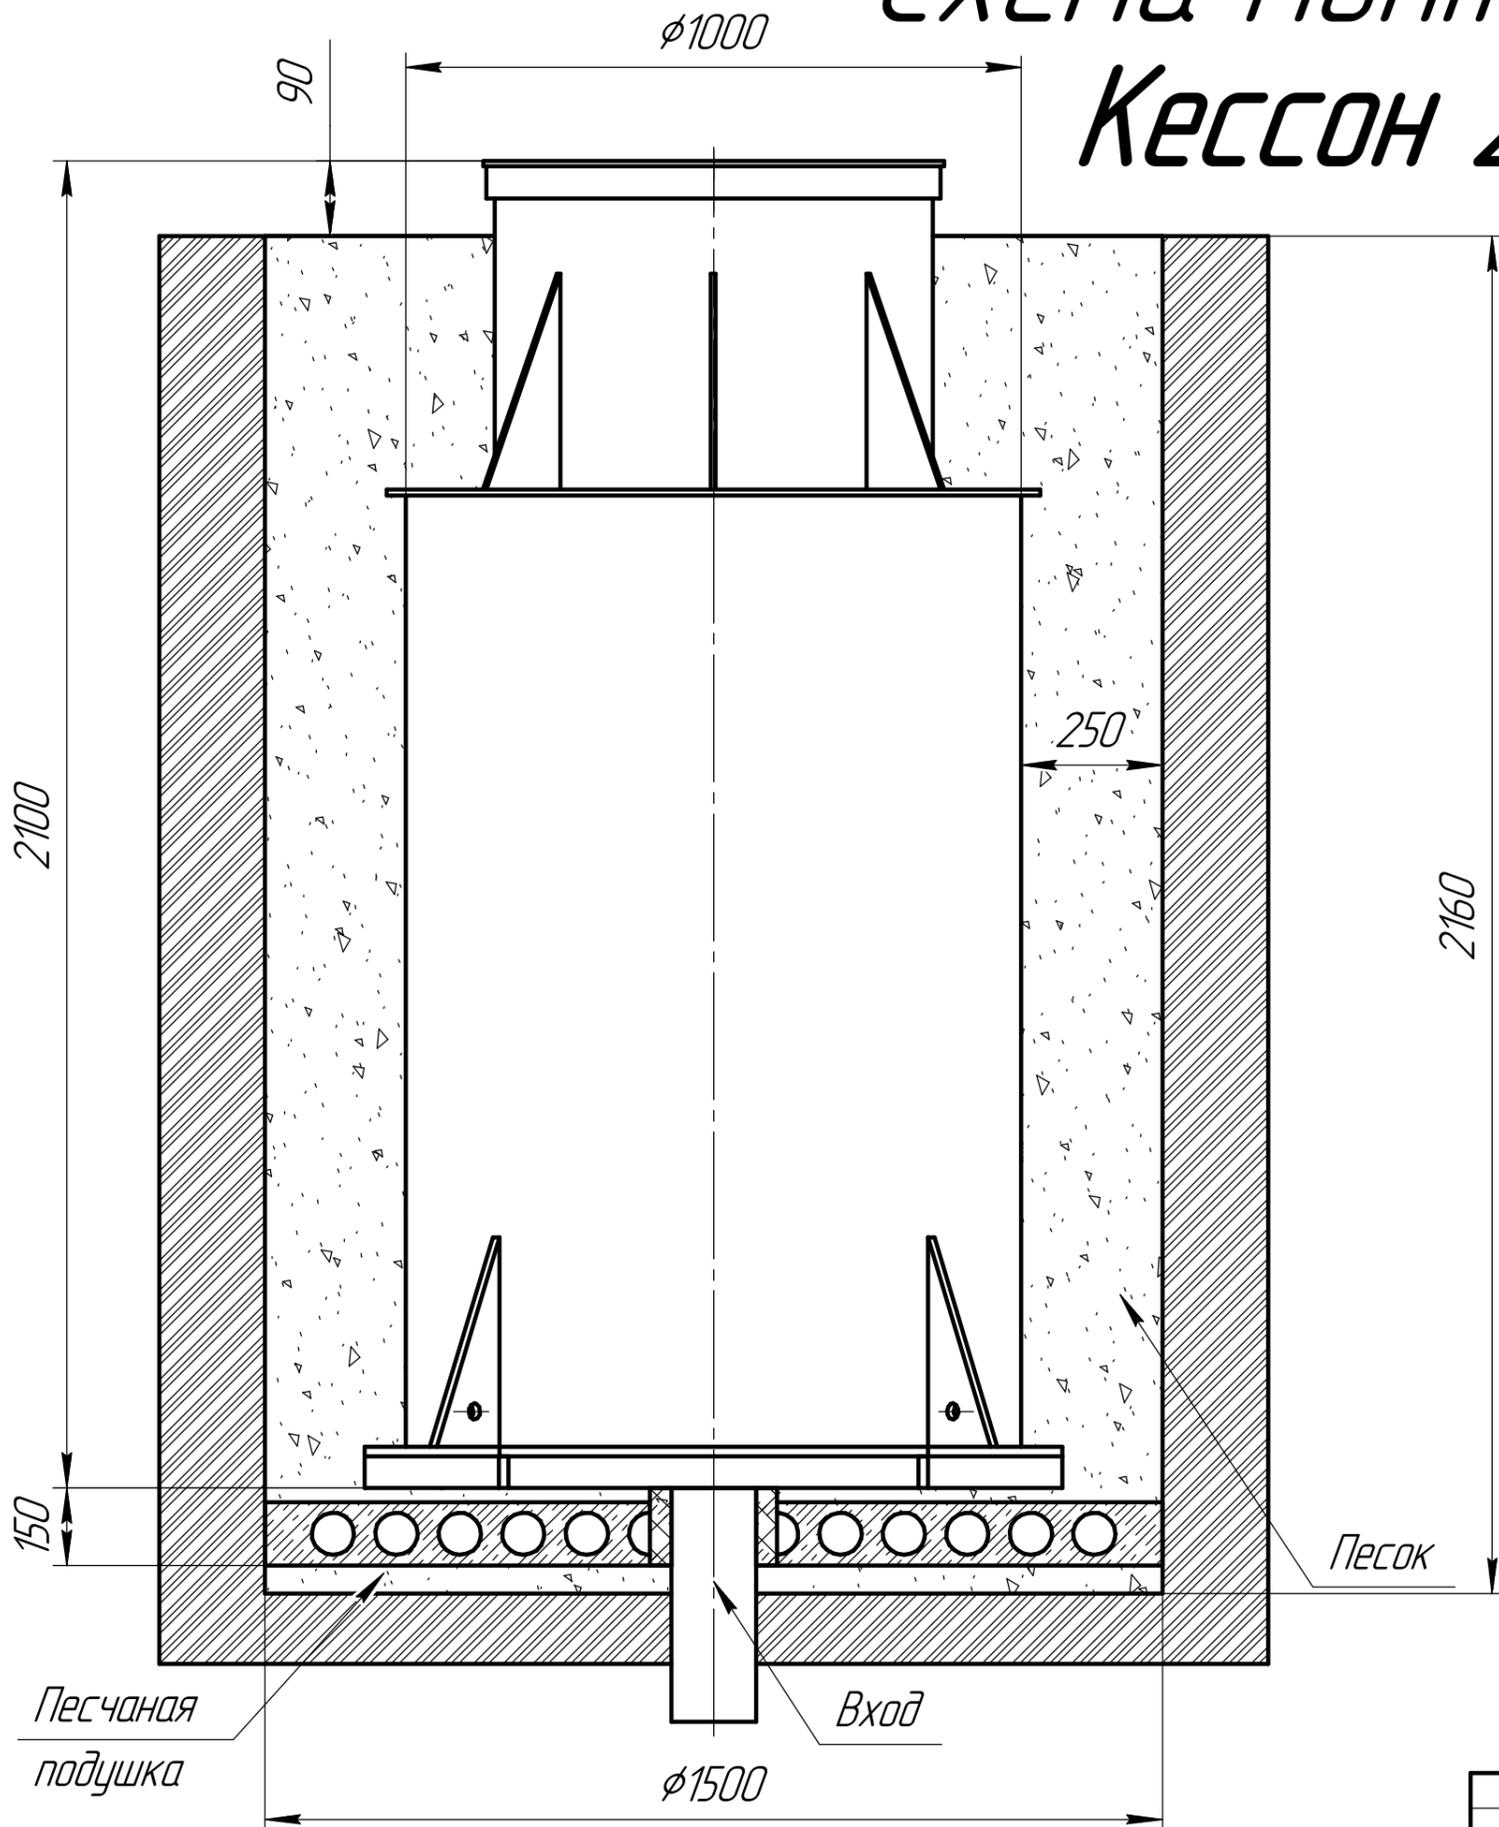

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\phi 1.5$ м. $h=2.16$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушки.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 2.7 м^3
2. Расход воды 2.5 м^3
3. Объем котлована 4.8 м^3


Изм. № подл.	Подп. и дата
Изм. № 1	Изм. № 1
Изм. № 2	Изм. № 2
Изм. № 3	Изм. № 3
Изм. № 4	Изм. № 4
Изм. № 5	Изм. № 5
Изм. № 6	Изм. № 6
Изм. № 7	Изм. № 7
Изм. № 8	Изм. № 8
Изм. № 9	Изм. № 9
Изм. № 10	Изм. № 10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Кессон

Лист
2

Схема монтажа Кессон 3

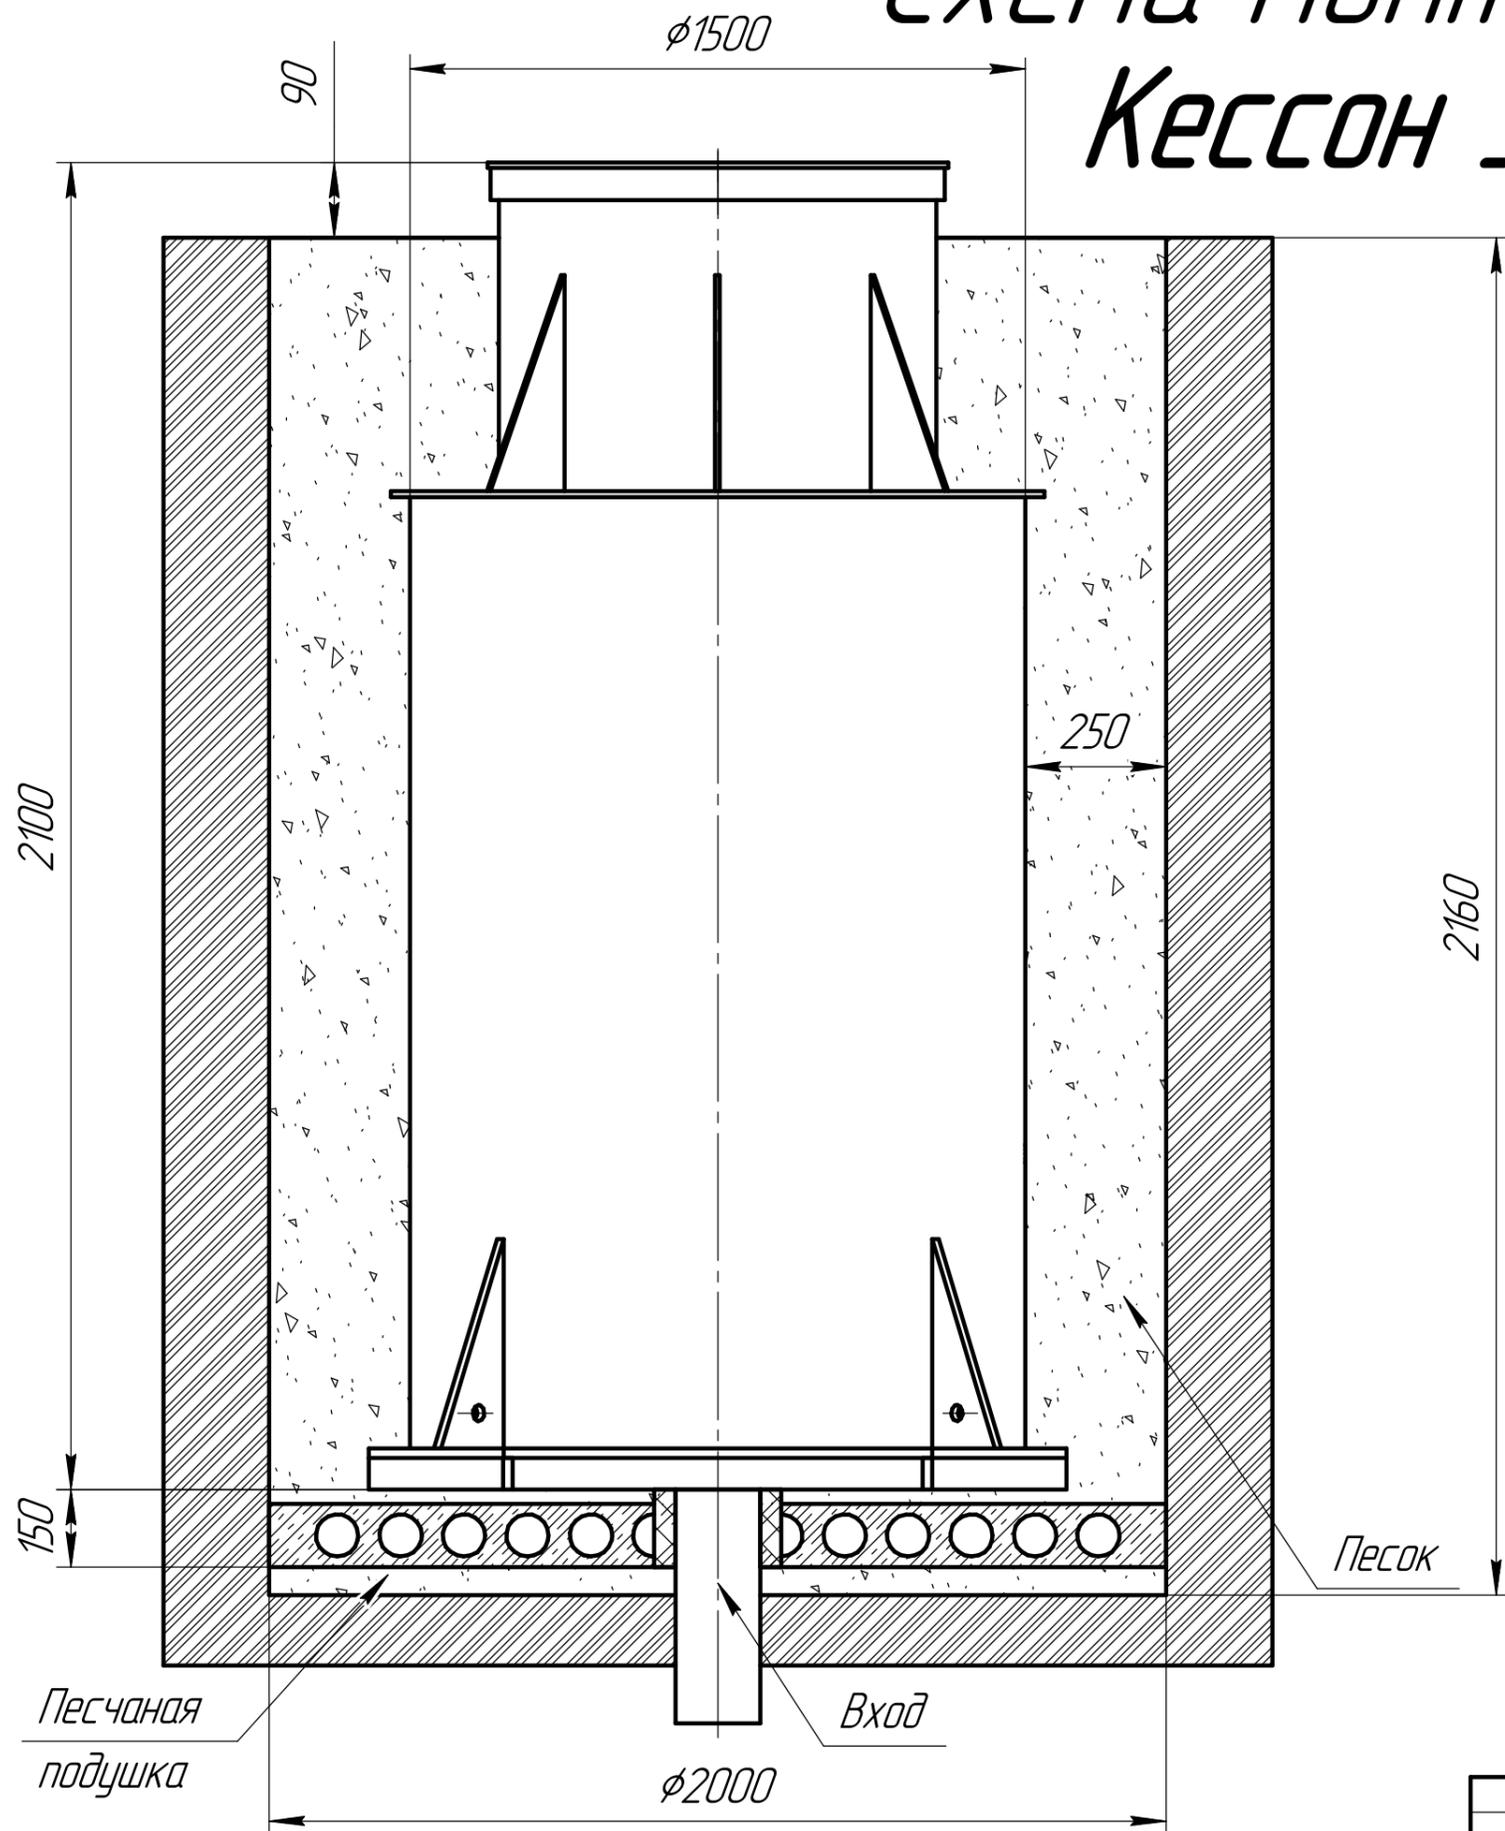

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\phi 2$ м. $h=2.16$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 3.9 м^3
2. Расход воды 3.7 м^3
3. Объем котлована 8.6 м^3

Изм. № подл.	Подп. и дата
Изм. № инв. №	Изм. № д.ц.д.
Взам. инв. №	Подп. и дата
Изм. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Кессон

Лист
3