



Общие сведения	2
Меры предосторожности.....	2
Основные технические характеристики	3
Требования к исходной воде	3
Устройство и комплектация	4
Варианты комплектов картриджей	5
Установка	6
Замена картриджей.....	7
Возможные неисправности и способы их устранения.....	8
Гарантия.....	10
Условия гарантии и эксплуатации	10
Гарантийный талон	11

Уважаемый Покупатель благодарим Вас за покупку!

Просим Вас убедиться, что в гарантийном талоне проставлен штамп магазина, дата продажи, подпись продавца, указана модель фильтра для воды АКВАБРАЙТ и серийный номер в гарантийном талоне совпадает с серийным номером на наклейке, расположенной на корпусе фильтра.

Для продолжительной и качественной работы фильтр для воды АКВАБРАЙТ АБФ-ТРИА просим Вас внимательно изучить инструкцию перед установкой и началом использования.

Общие сведения



Внимание!

Фильтр для воды Аквабрайт АБФ-ТРИА предназначен исключительно для бытового, индивидуального использования. Групповое, коммерческое, промышленное использование этого фильтра не рекомендуется и может привести к отказу производителя и продавца от всех гарантийных обязательств.

Гарантийные обязательства производителя и продавца не распространяются на неисправности произошедшие вследствие использования фильтра для воды Аквабрайт АБФ-ТРИА не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.

Фильтр для воды АБФ-ТРИА с отдельным краном предназначен для очистки питьевой холодной воды после предварительной подготовки (требования на стр.10) и защиты сантехники, электронагревательных приборов от механических примесей (ржавчина, песок, ил), хлорорганических соединений, железа, пестицидов, тяжелых металлов в зависимости от установленных картриджей.

Рекомендуется устанавливать под кухонную мойку.

Меры предосторожности



Внимание!

- Для защиты от гидроударов обязательно установите регулятор давления до 6 атм.
- Фильтр для воды должен быть установлен вне досягаемости детей и домашних животных.
- Фильтр для воды должен устанавливаться специалистом имеющим соответствующую квалификацию. Не правильная установка может привести к аварии и материальному ущербу.
- Перед длительным перерывом в использовании фильтра для воды рекомендуем отключить подачу воды к фильтру.
- Не использовать фильтр для воды АБФ-ТРИА для очистки микробиологически опасной воды без предварительной специальной обработки.
- Не использовать фильтр для воды АБФ-ТРИА для горячего водоснабжения, с температурой воды более +35 °С.
- После установки фильтра для воды или замены картриджей, убедитесь что отсутствуют утечки воды и в течение 3-х часов периодически, визуально проверяйте на наличие утечек.
- Не допускайте замерзания воды в корпусе фильтра для воды и напорной магистрали .
- Не соблюдение указаний в данной инструкции может повлечь за собой материальный ущерб и другие неприятности.
- Всю ответственность за безопасную эксплуатацию и поддержание фильтра для воды АБФ-ТРИА в рабочем состоянии несет собственник.



Основные технические характеристики:

МОДЕЛЬ	АБФ-ТРИА
Стандарт (размер)	Slim Line
Количество ступеней очистки	3
Размер картриджей (высота)	10 дюймов
Максимальное давление в системе	до 12 атм
Номинальное рабочее давление	от 2 до 6 атм
Производительность	до 25 л/мин
Рабочая температура	+2° +35° С
Диаметр подключения	1/2 дюйма
Срок службы	5 лет

Требования к исходной воде

Водородный показатель, рН	6 - 9
Общая жесткость очищаемой воды, мг-экв/л	до 20
Содержание железа, мг/л	до 0,3
Общая минерализация, мг/л	до 1000
Окисляемость перманганатная, мг/л	до 5,0
Нефтепродукты, суммарно, мг/г	до 0,1
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/л	до 0,5
Фенольный индекс, мг/л	до 0,25

Устройство и комплектация

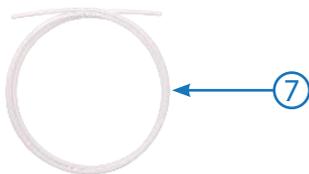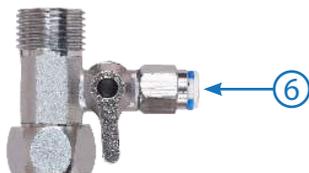

1. Входное отверстие
2. Выходное отверстие
3. Основание фильтра
4. Колба фильтра
5. Кран с керамическим вентилем
6. Подключение к водопроводу
7. Трубка для подключения к системе
8. Ключ для откручивания колб
9. Инструкция по эксплуатации



Рис. 1

Варианты комплектов картриджей

Комплект для очистки "Стандарт"



1-я ступень
ПП-5М

Картридж из полипропилена для механической очистки воды



2-я ступень
УГА-10

Картридж с гранулированным активированным углем



3-я ступень
УГП-10

Картридж с активированным углем для конечной очистки воды

Комплект для очистки и умягчения воды



1-я ступень
ПП-5М

Картридж из полипропилена для механической очистки воды



2-я ступень
С-10

Картридж с ионообменной смолой для обезжелезивания воды



3-я ступень
УГП-10

Картридж с активированным углем для конечной очистки воды

Комплект для очистки и обезжелезивания воды



1-я ступень
ПП-5М

Картридж из полипропилена для механической очистки воды



2-я ступень
ФП-10

Картридж для очистки воды от растворенного железа



3-я ступень
УГП-10

Картридж с активированным углем для конечной очистки воды

Установка фильтра для воды

1. Фильтр для воды АБФ-ТРИА (рис. 1) устанавливается в водопроводную магистраль «холодной» воды.
2. Снимите упаковку с картриджей и установите их в колбы (4), в соответствии с надписями на колбах.
3. Перекройте подачу «холодной» воды в квартире или доме.
4. Откройте кран водоразбора в ванной комнате или на кухне для сброса давления и слива воды из магистрали.
5. Вверните шаровой кран (6) в подключение (7) и установите в магистраль «холодной» воды.
6. Сделайте отверстие в мойке и установите в него кран с керамическим вентилем (5), после чего затяните гайку крепления.
7. Отрежьте нужную длину пластиковой трубки (8) и подсоедините один конец к крану с керамическим вентилем (5), а второй конец к выходному отверстию фильтра (2).
8. Снова отрежьте нужную длину от оставшейся пластиковой трубки (8) и подсоедините один конец к шаровому крану (6), а второй конец ко входному отверстию фильтра (1).
9. Закрепите фильтр для воды к стене в удобном для вас месте.
10. Откройте подачу «холодной» воды в квартире или доме и убедитесь в отсутствии протечек в местах соединений.
11. Откройте шаровой кран (6) и в течение 10-15 минут подождите пока сливается вода, это необходимо для промывки картриджей при первом запуске после установки.
12. В течение 3-х часов после установки, периодически проверяйте фильтр для воды на наличие протечек в местах соединений.

Замена картриджей

Картриджи установленные в колбы со временем теряют очищающие свойства и приходят в негодность. В процессе очистки, картриджи постепенно загрязняются, что приводит к заметному снижению напора очищенной воды.

Для того чтобы качество очищенной воды оставалось на высоком уровне, необходимо своевременно заменять фильтрующие картриджи на новые. Срок замены картриджа зависит от исходного состояния воды и режима использования фильтра.

Максимальный срок использования картриджей не должен превышать 6 месяцев. Это обусловлено опасностью массового роста бактерий на внутренней поверхности картриджа и фильтрующего материала.

Все возможные картриджи и их подробные характеристики вы можете увидеть на сайте WWW.TERRAWATER.RU

Для замены картриджей:

1. Перекройте подачу воды в систему очистки шаровым краном (6) и откройте кран с керамическим вентилем (5) установленный на мойке, для сброса давления и слива воды из магистрали.
2. С помощью специального ключа (9), открутите колбу (4) от основания (3).
3. Извлеките использованный картридж и промойте теплой водой колбу (4).
4. Снимите с нового картриджа упаковочную пленку.
5. Установите новый картридж в колбу (4).
6. Убедитесь в наличии уплотнительных колец (прокладок) у новых устанавливаемых вами картриджей.
7. Уплотнительные кольца (прокладки) смажьте силиконовой смазкой.
8. Закрутите колбу (4) в основание (3) и затяните специальным ключом (9) не прилагая чрезмерных усилий.
9. Откройте шаровой кран (6) и в течение 10-15 минут подождите пока сливается вода, это необходимо для промывки картриджей при первом запуске после замены картриджей.
10. В течении 3-х часов, после установки новых картриджей, периодически проверяйте систему очистки на наличие протечек в местах соединений.

Возможные неисправности и способы их устранения:

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Протечки в местах резьбовых соединений	Недостаточно затянуто резьбовое соединение	Затяните резьбовое соединение
	Недостаточное количество льна или полимерной ленты в резьбовом соединении	Нанесите на резьбу чуть больше льна или полимерной ленты в резьбовом соединении
Протечка в месте соединения колбы и крышки	Уплотнительное кольцо (прокладка) пришло в негодность	Замените уплотнительное кольцо (прокладку)
	Уплотнительное кольцо (прокладка) не ровно установлено в паз колбы	Смажьте уплотнительное кольцо (прокладку) силиконовой смазкой и установите ровно в паз колбы
Вода выходящая из системы совсем не очищается	При установке или замене произошел перекос картриджа в корпусе фильтра	Откройте корпус фильтра, установите картридж ровно и закройте корпус
Давление на выходе из системы слишком низкое	Установленный картридж или несколько картриджей забился грязью	Замените картридж или картриджи на новый



Фильтр для воды АБФ-ТРИА

Благодарим Вас за выбор Аквабrait

Гарантия

Фильтр для воды серии АБФ-ТРИА предназначен исключительно для бытового, индивидуального использования. Групповое, коммерческое, промышленное использование этого фильтра не рекомендуется.

- Гарантия на отдельные части магистрального фильтра серии АБФ-ТРИА предоставляется отдельно на следующие сроки:
 - **24 (двадцать четыре)** месяца на колбу и крышку,
 - **12 (двенадцать)** месяцев на резиновую прокладку (рекомендуется менять при каждой замене сменного элемента).
- Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей"
- При гарантийном ремонте гарантия продлевается на срок ремонта.
- Производитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба в результате производственного брака.
- При наступлении гарантийного случая возмещается только стоимость бракованных частей и компонентов фильтра, их ремонта и установки.
- Гарантия действует только при установке регулятора давления до 6 атм.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- на неисправности фильтра для воды, возникшие в результате несоблюдения пользователем предписаний данной инструкции по эксплуатации;
- на механические повреждения, вызванные внешним ударным или иным другим воздействием и воздействием агрессивных сред;
- на неисправности произошедшие вследствие неправильного гидравлического или механического подключения и использования;
- на фильтра для воды, подвергшиеся вскрытию, ремонту или модификации не уполномоченным лицом или сервисной организацией;
- на естественный износ корпуса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение.

Срок хранения до начала эксплуатации - 3 года

Срок эксплуатации фильтра для воды АБФ-ТРИА составляет - 5 лет (при обязательной замене картриджей не реже чем раз в 6 месяцев).

Список авторизованных сервисных центров
вы можете посмотреть на нашем сайте

www.terrawater.ru

Уполномоченная организация для принятия претензий от потребителей
на территории Российской Федерации ООО "ТЕРРА ВАТЕР ГРУПП"
115230, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, дом 12.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ПОКУПАТЕЛЯ

Гарантийный талон № _____

Фильтр для воды

Модель: _____

Серийный номер: _____

Срок гарантии: 24 месяца (ограниченная)

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

М.П.

Подпись продавца: _____

С Инструкцией по эксплуатации,
правилами установки и эксплуатации
ознакомлен.

К внешнему виду и комплектации
претензий не имею.

Подтверждаю условия гарантийных
условий, описанных в данной инструкции.

**Фамилия
покупателя**

**Подпись
покупателя**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ПРОДАВЦА

Гарантийный талон № _____

Фильтр для воды

Модель: _____

Серийный номер: _____

Срок гарантии: 24 месяца (ограниченная)

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

М.П.

Подпись продавца: _____

С Инструкцией по эксплуатации,
правилами установки и эксплуатации
ознакомлен.

К внешнему виду, комплектации
претензий не имею.

Подтверждаю условия гарантийных
условий, описанных в данной инструкции.

**Фамилия
покупателя**

**Подпись
покупателя**



Фильтр для воды АБФ-ТРИА

Благодарим Вас за выбор Аквабrait