
НЕВСКИЙ
ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ

ООО «Невский»
Свердловская наб. д. 4, лит. А
Санкт-Петербург, 195009
тел.: **8 800 100-24-65**, (812) 579-35-39
inbox@nvsk.net, www.nvsk.net

Водонагреватель накопительный «Невский»
Тип исполнения: вертикальный
АВП (500 - 10 000 л)
С блок-ТЭНами 230 В и мощностью 5-80 кВт

Паспорт и руководство по эксплуатации (РЭ)

Перед установкой и эксплуатацией водонагревателя прочтите, пожалуйста, это руководство полностью.

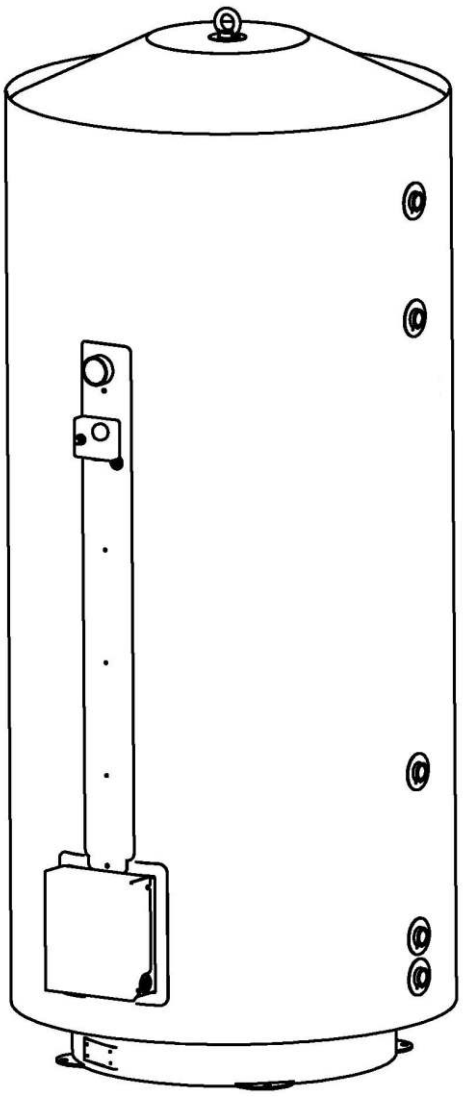

Санкт-Петербург
2024 г.

Редакция 2024-03-19

Водонагреватель накопительный «Невский»
Тип исполнения: вертикальный
АВП (500 - 10000 литров)

Оглавление

1. Общие указания 3
2. Технические данные 3
3. Комплект поставки 6
4. Устройство водонагревателя....6
5. Требования безопасности 8
6. Монтаж и подготовка к работе 10
7. Порядок работы....11
8. Окончание работы....11
9. Техническое обслуживание....12
10. Правила хранения и транспортирования....13
11. Гарантийные обязательства. 13
12. Схемы. 15
14. Сведения о сертификации 20
15. Отметка о проведённых работах 23
16. Свидетельство о приёмке и продаже....25

1. Общие указания

1.1 Водонагреватель накопительный «Невский» (АВП) относится к аккумуляционным водонагревателям закрытого типа промышленного назначения (в дальнейшем - водонагреватель) и предназначен для обеспечения горячего водоснабжения жилых и производственных помещений, школ, больниц, гостиничных комплексов с автоматическим поддержанием заданной потребителем температуры в пределах от +35 ±10 °С до +85 ±5 °С в течение всего времени включения. Водонагреватель может применяться совместно с другими источниками горячего водоснабжения в качестве основного или резервного.

1.2 Нагрев воды в водонагревателе может производиться как от блока встроенных ТЭНов, так и от внешнего пластинчатого теплообменника или от встроенного трубчатого теплообменника, теплоноситель в который подается от системы отопления здания. Возможен комбинированный вариант.

1.3 Корпус ёмкости водонагревателя и нагревательные элементы изготовлены из нержавеющей стали и рассчитаны на длительный срок эксплуатации.

1.4 При применении водонагревателя для нагрева воды для технологических нужд производства корпус может быть изготовлен из низколегированной стали.

1.5 Водонагреватели соответствуют требованиям безопасности установленными ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ Р51318.14.1-2006; ГОСТ Р-51317.3.2-2006; ГОСТ Р 51317.3.2-2008.

1.6 Конструкция водонагревателя постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве и не ухудшающие эксплуатационные качества прибора.

2. Технические данные

2.1 Прибор по электробезопасности соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0 для класса защиты 0 I.

2.2 Водонагреватель относится к аккумуляционным водонагревателям закрытого типа по ГОСТ 27570.18-92.

2.3 Водонагреватель предназначен для эксплуатации в помещениях (объёмах) с естественной вентиляцией (отсутствие воздействия атмосферных осадков, отсутствие конденсации влаги), при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при +30 °С. (климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69).

2.4 Исполнение прибора по степени защиты от влаги – IP21 по ГОСТ 14254.

2.5 Электропитание прибора осуществляется от электрической сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230/400 В (см таблицу №1) +5%; -10%.

2.6 Основные технические данные приборов приведены в таблице 1.

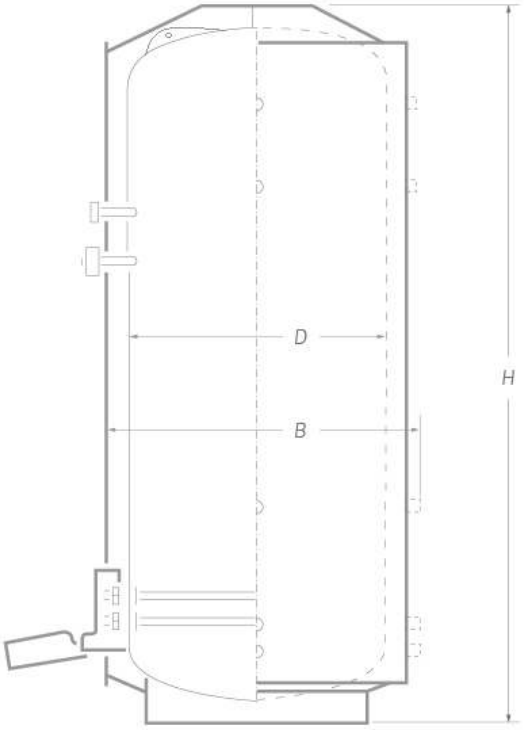


Таблица № 1

Показатели	**Ед. изм.**	**АВП Вертикальный**						
Ёмкость (±5%)	л	**500**	**750**	**1000**	**1500**	**2000**	**2500**	**3000**
Материал бака		AISI 304 / S235JR (ст.3)						
Диаметр D (без теплоизоляции и патрубков)	мм	600	800	800	1000	1200	1200	1300
Вылет патрубков	мм	100	115	115	120	120	120	120
Толщина теплоизоляции	мм	100						
Диаметр B (с теплоизоляцией и патрубками)	мм	900	1115	1115	1220	1420	1420	1520
Высота H	мм	2100	1850	2300	2115	2130	2570	2720
Масса	кг	120	160	200	300	350	500	650
Объем в упаковке	м³	1,7	1,9	2,3	3,2	5,0	6,4	6,9
Допустимое давление*	МПа	0,6						
Рекомендуемая электрическая мощность встроенных ТЭНов (опция)	кВт	15	20	25	35	35	35	40
Время нагрева при рекомендуемой мощности от +5 до +65 ºС ΔT=60 ºС	час	2,4	2,6	2,7	3	4	5	5,2
Максимальная электрическая мощность встроенных ТЭНов**	кВт	75			150			
Пределы настройки термостата (±5)	ºС	от +30 до +85						
Номинальное напряжение для блок-ТЭНов (+5, -10%)	В	230 (400)						
Рекомендуемая мощность внешнего/внутреннего теплообменника (опция)***	кВт	45	45	60	60	60	90	120
Патрубки холодной / горячей воды. вн. резьба	дюймы	1			2			
Сливной патрубок вн. резьба	дюймы	1			1 ¼			
Патрубок под предохранительный клапан вн. резьба	дюймы	1			1 ¼			
Гайка под гильзу терморегулятора / термоманометра вн. резьба	дюймы	½						
Патрубок рециркуляции вн. резьба	дюймы	1			1 ¼			

Показатели	Ед. изм.	АВП Вертикальный						
Ёмкость (±5%)	л	**4000**	**5000**	**6000**	**7000**	**8000**	**9000**	**10000**
Материал бака		AISI 304 / S235JR (ст.3)						
Диаметр D (без теплоизоляции и патрубков)	мм	1400	1600	1600	1800	1800	1800	1900
Вылет патрубков	мм	120	150	150	150	160	160	160
Толщина теплоизоляции	мм	100						
Диаметр B (с теплоизоляцией и патрубками)	мм	1720	1950	1950	2150	2160	2160	2260
Высота H	мм	2900	2950	3200	3120	3570	3970	3850
Масса	кг	1000	1200	1400	1500	1700	1800	2000
Толщина теплоизоляции	мм	100						
Допустимое давление*	МПа	0,6						
Рекомендуемая электрическая мощность встроенных ТЭНов (опция)**	кВт	60	70	70	70	75	75	75
Время нагрева при рекомендуемой мощности от +5до +65 ºС ΔT=60 ºС	час	4,6	5	6	7	7,4	8,3	9,3
Максимальная электрическая мощность встроенных ТЭНов	кВт	300						
Пределы настройки термостата (±5)	ºС	от +30 до +85						
Номинальное напряжение для блок-ТЭНов (+5, -10%)	В	400						
Рекомендуемая мощность внешнего/внутреннего теплообменника (опция)***	кВт	120	180	180	270	270	360	450
Патрубки холодной / горячей воды. вн. резьба	дюймы	2						
Сливной патрубок вн. резьба	дюймы	1 ¼						
Патрубок под предохранительный клапан вн. резьба	дюймы	1 ¼						
Гайка под гильзу терморегулятора / термоманометра вн. резьба	дюймы	½						
Патрубок рециркуляции вн. резьба	дюймы	1 ¼						

***** Давление может быть изменено в соответствии с требованиями заказчика.

** Мощность встраиваемых ТЭНов может быть изменена (до 300 кВт) в соответствии с требованиями заказчика.

*** Водонагреватель, в соответствии с заявкой заказчика, может быть снабжён либо внешним пластинчатым теплообменником, либо встроенным трубчатым теплообменником, мощность которого оговаривается при оформлении заказа.

Габаритные и присоединительные размеры водонагревателя могут быть изменены, в соответствии с требованиями заказчика по такелажным проёмам и способу транспортировки.

Водонагреватель может быть дополнительно обустроен для обслуживания люком-лазом и лестницей.

3. Комплект поставки

Теплоизоляция (установлена) . . . . . 1 компл.
Терморегулятор . . . . . 1 шт.
Термоманометр . . . . . 1 шт.
Предохранительный клапан . . . . . 1 шт.
Магниевый анод (установлен только в комплекте с ТЭНами) . . . . . 1 шт.
Теплообменник (опция) . . . . . 1-2 шт.
Комплект блок-ТЭНов (опция) . . . . . 1 компл.
Шкаф управления и автоматики (опция) . . . . . 1-2 шт.

4. Устройство водонагревателя

Водонагреватель состоит из следующих основных частей:

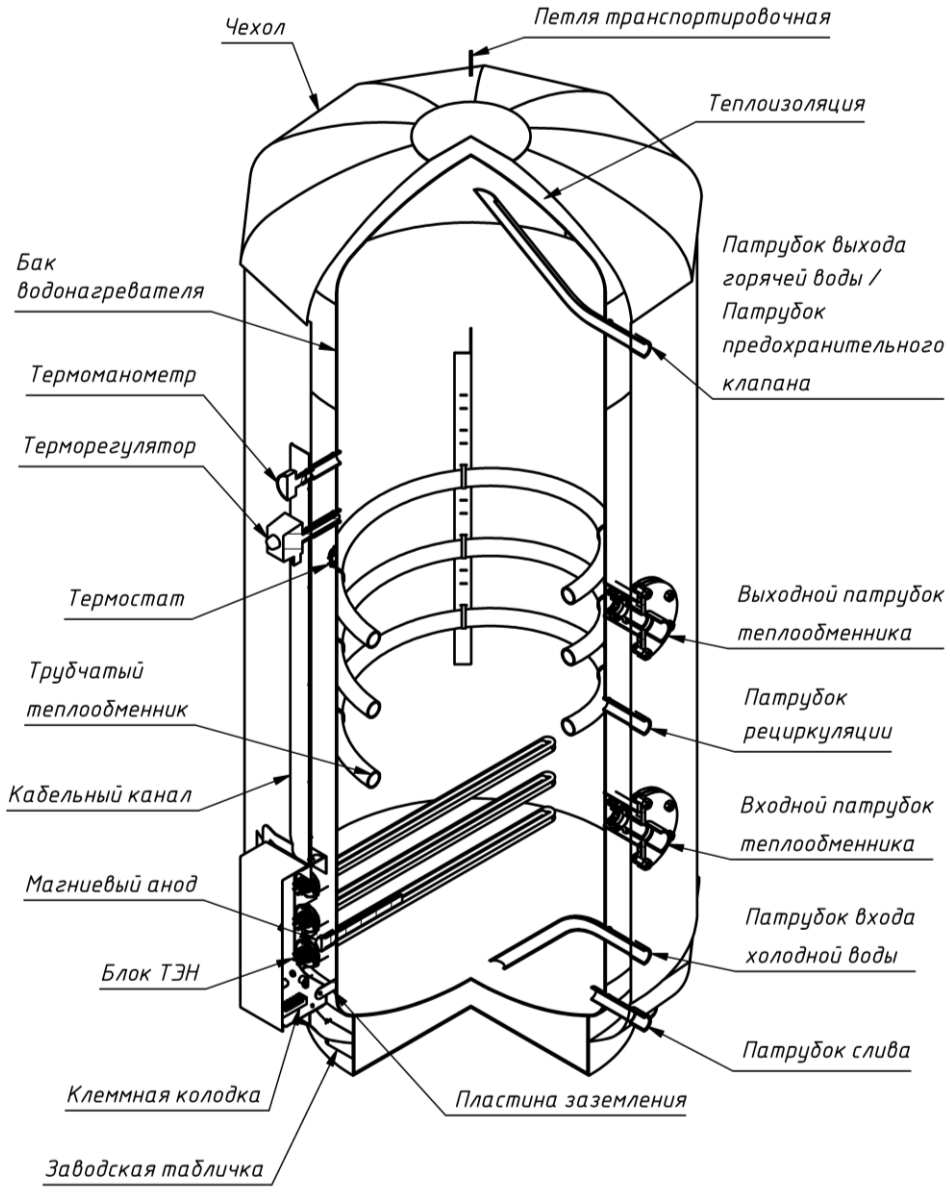


Рис 1. Устройство водонагревателя в полной комплектации

4.1. Водонагреватель представляет собой цилиндрическую нержавеющую ёмкость, теплоизолированную снаружи минераловатной теплоизоляцией защищенной мягкой оболочкой из ПВХ, комплектуется нагревательными элементами – блок–ТЭНами (опция). Каждый блок-ТЭН имеет латунную гайку и состоит из трех ТЭНов, изготовленных из нержавеющей стали.

4.2. Водонагреватель снабжен термовыключателем и терморегулятором. Термовыключатель отключает электронагреватель по достижении температуры воды 97 ±3 °С.

4.3. Терморегулятор обеспечивает возможность регулирования температуры воды на выходе из водонагревателя от 30 до 90 °С. Ручка терморегулятора обеспечивает плавную регулировку температуры нагрева воды.

4.4. Предохранительный клапан отрегулирован на предприятии изготовителе.

4.5. Каждая группа блок - ТЭНов имеет свой контактор и защищена автоматическим выключателем.

4.6. Элементы управления расположены на лицевой панели шкафа управления и на фронтальной части водонагревателя (терморегулятор и термовыключатель).

4.7. Шкаф управления водонагревателем (опция) размещается на стене в непосредственной близости от водонагревателя.

4.8. Шкаф управления прибора принимает сигналы от датчиков максимальной температуры воды и терморегулятора, выполняет анализ поступивших сигналов и производит включение или выключение контакторов нагревательных групп блок–ТЭНов в зависимости от конкретной ситуации.

В состав шкафа управления входит:

- Автоматические выключатели блок-ТЭНов;
- Контакторы групп ТЭНов;
- Устройство защиты (УЗО) (опция);
- Плата каскадного включения групп ТЭНов с датчиком уровня (опция);
- Группа управления теплообменником и циркуляционными насосами (опция).


4.9. Состояние работы прибора отражается световыми индикаторами на панели шкафа управления (опция). (Рис. 2)

4.10. При использовании схемы обвязки с теплообменником, нагрев воды может осуществляться не только от ТЭНов, но и от теплообменника - выносного пластинчатого или встроенного трубчатого.

4.11. Переключатель "СЕТЬ" служит для включения прибора в работу

4.12. Автоматические выключатели служат для защиты ТЭНов по току и отключения любого из них.

4.13. Сигнальная лампа «Перегрев» загорается при перегреве воды (нарушение циркуляции) при этом водонагреватель автоматически выключается. Для включения его необходимо отвернуть колпачок на термовыключателе предельной температуры и нажать кнопку. **Перед данной операцией необходимо выяснить причину перегрева и устранить её.**

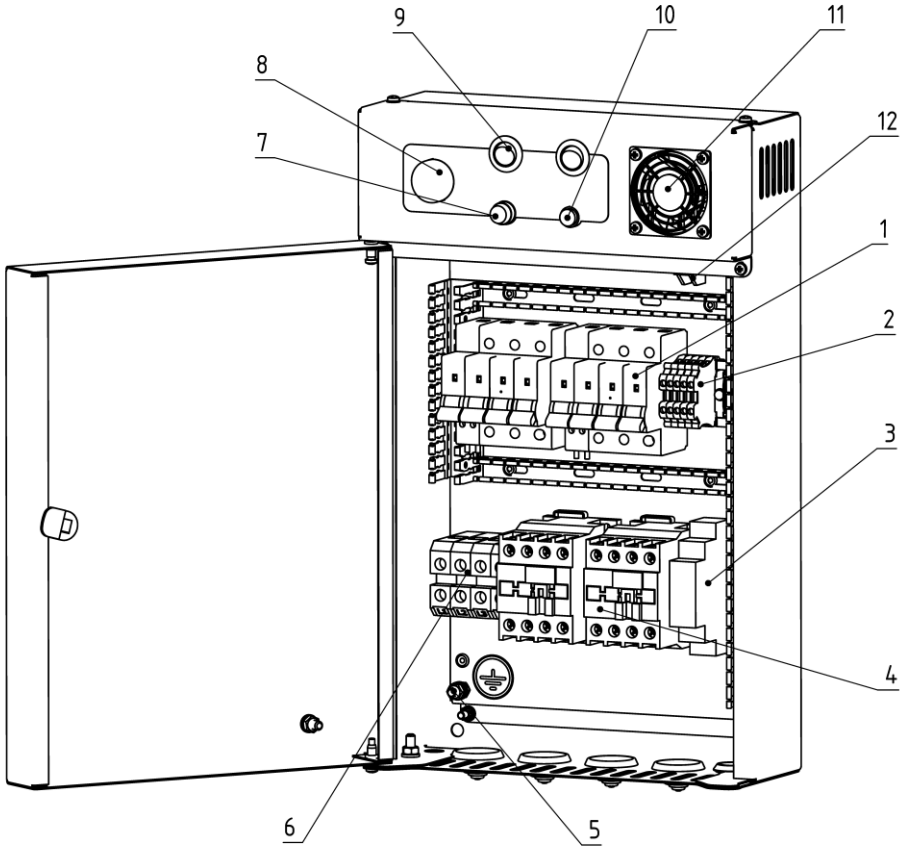

1. Выключатели автоматические с независимым расцепителем
2. Клеммник для подключения терморегулятора и термостата
3. Источник питания 12 В для вентилятора
4. Контакторы
5. Зажим заземления
6. Клеммник для подключения кабеля питания
7. Вставка плавкая с держателем
8. Индикатор "сеть"
9. Выключатель "первая ступень мощности"
10. Выключатель "вторая ступень мощности"
11. Вентилятор вытяжной
12. Шина нулевая

Рис. 2. Панель шкафа управления (опция) 5 – 40 кВт.

5. Требования безопасности

5.1. Установку и подключение водонагревателя производить специально подготовленным, аттестованным персоналом

5.2. Не производите самостоятельно разборку, техническое обслуживание и ремонт прибора. При обнаружении в приборе неисправностей вызывайте специалиста гарантийной мастерской или организации, имеющей разрешение на производство данных работ и зарегистрированное в государственных органах.

5.3. Любой ремонт прибора (включая гарантийный), а также технический осмотр оборудования, находящегося на гарантийном обслуживании, оформляется соответствующей отметкой в разделе "Отметка о выполненных работах".

5.4. Корпус прибора и шкаф управления необходимо присоединить к заземляющему устройству с величиной сопротивления заземления не более 4 Ом.

5.5. Категорически запрещается использовать для заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей, а также металлоконструкции зданий.

5.6. Все профилактические работы проводить специально подготовленным персоналом только при отключённом от электрической сети аппарате и в остывшем состоянии.

5.7. При эксплуатации прибора следует соблюдать следующие требования:

- Подходы к прибору должны быть свободны от посторонних предметов;
- Все токоведущие части прибора должны быть надёжно закрыты;
- Запрещается производить подключение водонагревателя к системе водоснабжения и отопления полимерными трубопроводами, рабочая температура которых менее 110 °С;
- Запрещается использовать алюминиевые провода при подключении прибора к электрической сети.

5.8. **Запрещается эксплуатация водонагревателя:**

- При отсутствии у него заземляющего провода;
- При наличии замёрзшей воды в водонагревателе или в системе.
- При отсутствии стационарного контура заземления, отвечающего требованиям ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ;
- Без аппарата защиты;
- Во взрыво- и пожароопасных помещениях;
- При недостаточном количестве воды (при не полностью заполненном баке);
- При сопротивлении изоляции электронагревателей в холодном состоянии менее 1 МОм;
- Установленного вплотную к стенам помещения;
- В случае невыполнения условий подключения к стационарной проводке;
- При неисправном щите управления;
- Без предохранительного клапана;
- Не допускается установка запорной арматуры между водонагревателем и предохранительным клапаном - предохранительный клапан устанавливается между водонагревателем и отсекающей запорной арматурой;
- С открытой крышкой шкафа управления и открытыми токоведущими частями;
- При наличии утечек воды;
- Без механического фильтра на входе в водонагреватель;
- При работе на воде с высоким содержанием механических примесей;
- С неисправным терморегулятором и термовыключателем или без оных;
- С водой, не соответствующей требованиям ГОСТ 2874-82.

5.9. Запрещается эксплуатация прибора в помещениях с повышенной опасностью, характеризующейся наличием в них:
- Повышенной влажности (наличие конденсата на потолке и стенах);
- Токопроводящей пыли:
- Химически активной среды (помещения, в которых постоянно или длительно содержатся, или образуются отложения, действующие разрушающе на изоляцию токоведущие части электрооборудования).

5.10. Запрещается эксплуатация водонагревателя подключенного параллельно с городской сетью горячего водоснабжения без наличия отсечного запорного крана. При работе водонагревателя данный кран должен быть перекрыт.

5.11. Запрещается проведение электросварочных или иных работ, проводящих к скачкам напряжения в сети при включенном оборудовании. При необходимости таких работ водонагреватель должен быть обесточен.

5.12. Необходимо отключать водонагреватель от электрической сети аппаратом защиты на время его обслуживания (с помощью сухой щетки или пылесоса).

5.13. Не допускайте скапливания пыли и попадания на воды на водонагревателе и шкафу управления. Если вода или грязь попала на водонагреватель или шкаф управления, их необходимо отключить от электрической сети аппаратом защиты. Воду (грязь) собрать мягкой салфеткой, увлажненной поверхности дать высохнуть.

5.14. Запрещается перекрывать запарную арматуру между водопроводной сетью и патрубком входа холодной воды при нагретом водонагревателе. Перед закрытием этой арматуры необходимо либо слить нагретую воду через патрубок слива, либо заполнить водонагреватель холодной водой, либо дождаться остывания водонагревателя до температуры близкой к комнатной.

5.15. **Внимание!** При наличии признаков ухудшения качества заземления (пощипывание при касании к металлическим частям водонагреватель, трубам системы водоснабжения), появлении искр, и дыма из прибора, если шкаф управления сильно гудит или имеются другие неисправности или отклонения от нормальной работы, необходимо:
- Немедленно отключить водонагреватель от электрической сети аппаратом защиты;
- Вызвать специалиста из гарантийной мастерской или организации, имеющей разрешение на производство данных работ, зарегистрированное в государственных органах.

5.16. Если существует возможность замерзания воды в водонагревателе, то ее необходимо слить.

6. Монтаж и подготовка к работе

6.1. Подключение прибора к электрической сети производить согласно ПУЭ. Монтаж и подключение водонагревателя к электрической сети, к сетям холодного и горячего водоснабжения должно осуществляться организацией, имеющей лицензию на выполнение данных видов работ, зарегистрированной в государственных органах.

6.2. Организации (организация), выполняющие монтаж и подключение, делают соответствующую запись и отметку в разделе "Отметка о проведенных работах".

6.3. В водонагреватель подается вода, очищенная от химических и механических примесей. При несоответствии воды данным требованиям необходимо предусмотреть ее предварительную химическую обработку. Технологию обработки воды следует выбирать в зависимости от качества исходной воды.

6.4. При повышенном содержании в исходной воде большого количества механических примесей, во избежание засорения водонагревателя и запорной арматуры, необходимо на входе установить механический фильтр.

6.5. На патрубок входа холодной воды в водонагреватель должен быть установлен комплект подводящей запорной арматуры, и фильтр (опция)

6.6. Отвод горячей воды осуществляется от патрубка, расположенного в верхней части водонагревателя, на него устанавливается комплект отводящей запорной арматуры

6.7. Применение комплекта запорной арматуры с циркуляционным насосом обеспечивает постоянную циркуляцию в трубопроводе горячего водоснабжения и поддержание требуемой температуры воды на раздаточных вентилях. Он подключается к патрубку.

6.8. Для обеспечения нагрева воды в водонагревателе от внешнего водяного контура используется комплект запорной арматуры с внешним пластинчатым теплообменником или со встроенным трубчатым теплообменником. Теплообменники рассчитываются, и поставляется в соответствии с расчетом, выполненным по данным «Бланка - заявки»

6.9. Слив с предохранительного клапана необходимо соединить с канализационной трубой, обеспечив «разрыв струи» в целях предотвращения проникновения бактериальной флоры в систему водоснабжения.

6.10. Водонагреватель следует устанавливать, как можно ближе к потребителям горячей воды.

6.11. Система горячего водоснабжения должна иметь мембранную расширительную ёмкость и предохранительный клапан на 0,6 МПа (см. спец. исполнение). Объём расширительной ёмкости должен быть не менее 4% от объема водонагревателя.

6.12. Недопустимо устанавливать запорную арматуру между мембранной ёмкостью и водонагревателем, а также между водонагревателем и предохранительным клапаном.

6.13. Монтаж электропитания производить стационарной электропроводкой, отдельной групповой линией, в трубе или металлорукаве, которые заземлены на зажим зануления распределительного щита.

6.14. Электрическое подключение водонагревателя к шкафу управления и шкафа управления к трехфазной сети производится в соответствии со схемой подключения.

6.15. Для подключения применять провод с сечением медной токопроводящей жилы, в соответствии с мощностью водонагревателя.

6.16. Подключение прибора к электрической сети осуществляется только через автоматический выключатель.

6.17. Водонагреватель необходимо установить таким образом, чтобы расстояние от задней части водонагревателя до стены было не менее 150 мм, от боковых поверхностей не менее 500 мм.

7. Порядок работы.

7.1. **Заполнение водонагревателя.**

7.2. **<u>После выполнения монтажных работ и перед проведением пуско-наладочных работ необходимо выполнить проверку герметичности оборудования и протяжку всех резьбовых соединений гидравлической системы.</u>**

7.3. Для заполнения водонагревателя необходимо открыть один из водоразборных вентилей горячей воды и вентиль подачи холодной воды. После появления воды из открытого вентиля горячей воды его следует перекрыть. Водонагреватель заполнен.

7.4. Давление опрессовки системы водоснабжения с водонагревателем после монтажа должно быть не более 0,6 МПа (см. спец. исполнение).

7.5. Перед включением водонагревателя необходимо проверить:

- Правильность подключения его к системе водоснабжения;
- Наличие циркуляции теплоносителя в контуре теплообменника;
- Наличие воды в водонагревателе;
- Отсутствие утечек воды и теплоносителя;
- Наличие надёжного присоединения к контуру заземления;
- Правильность подключения к электрической сети;
- Запорная арматура должна быть в открытом состоянии.

7.6. **Включение прибора.**

7.7. Перед включением прибора необходимо проверить общий автоматический выключатель: если он отключён - включить.

7.8. Выбор необходимой температуры воды осуществляется с помощью ручки терморегулятора путём её плавного вращения.

7.9. Перед включением прибора, установите требуемую температуру на регуляторе температуры воды.

7.10. Включение водонагревателя производится нажатием переключателя «СЕТЬ». Загоревшийся световой индикатор кнопки свидетельствует о том, что напряжение на шкаф управления подано. Переключателями «I», «II» и "III " включаются 1-ый 2-ой и 3-ий нагревательные группы шкаф ТЭНов. Автоматические выключатели нагревательных групп должны быть включены.

7.11. В случае аварийной остановки водонагревателя световая индикация панели управления укажет причину остановки.

7.12. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в Таблице №2.

7.13. Допускается небольшой шум при работе шкафа управления.

8. Окончание работы

8.1. По окончании работы установить ручку терморегулятора вращением против часовой стрелки в крайнее левое положение и последовательно выключить переключатели "I", "II","III" и "СЕТЬ".

8.2. При выводе водонагревателя из эксплуатации на длительное время необходимо отключить автоматический выключатель.

8.3. Для полного слива водонагревателя необходимо обесточить его; открыть клапан впуска и клапан слива.

9. Техническое обслуживание

9.1. Внимание! Безопасное и надежное функционирование прибора зависит от его правильного и своевременного технического обслуживания, которое должно осуществляться исключительно организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид работ.

9.2. Первое техническое обслуживание проводится в течение одного месяца после запуска водонагревателя в эксплуатацию. Последующие технические обслуживания проводятся перед началом сезона эксплуатации, но не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание и ремонтные работы производить при отключённом напряжении!

9.3. При проведении первого технического обслуживания (в случае, если монтаж и обслуживание проводятся разными организациями) следует убедиться в том, что монтаж и подключение выполнены в соответствии с требованиями настоящего руководства. Выявленные отклонения устранить.

9.4. При техническом обслуживании прибора производится его осмотр, устранение накипи на ТЭНах, замер сопротивления изоляции ТЭНов, осмотр и проверка степени нагрева токоведущих частей и контактных соединений, подтяжка клеммных болтов питающего кабеля на клеммной колодке, ревизия пускателей, а также проверка целостности заземляющего проводника и надежности его присоединения.

9.5. Если при проведении технического обслуживания обнаруживается слой накипи на ТЭНах, это свидетельствует о том, что содержание в воде растворенных солей превышает допустимые нормы (см. п.6.1.3.) и необходимо принять срочные меры по организации предварительной обработки воды.

9.6. В зависимости от условий эксплуатации водонагревателя, количества включений в час производить периодический осмотр пускателей.

9.7. Проверить при отключенном напряжении:
- внешний вид контакторов;
- состояние затяжки винтов всех контактных зажимов и крепления, при необходимости произведите дозатяжку;
- состояние подсоединенных проводников;
- отсутствие залипания или заклинивания подвижных частей пускателя;
- отсутствие искрения контактов.

9.8. Пыль и грязь, попадающие в пускатель из окружающего воздуха, необходимо тщательно удалять, так как они увеличивают износ трущихся частей и вызывают перекрытие контактов электрической дугой и пробой изоляции.

9.9. Необходимо проверять минимальное напряжение в питающей сети, которое должно быть +5%, -10% от номинального. Если напряжение в сети падает ниже допустимого значения, то перед платой управления на фазу L1 устанавливается стабилизатор напряжения, поддерживающий на катушках пускателей номинальное напряжение 230 В.

9.10. После проведения технического обслуживания подготовка и пуск прибора в работу должны производиться с соблюдением всех требований настоящего руководства.

9.11. **Во избежании проворачивания клеммных стержней ТЭНов – что приведёт к ТЭН выходу из строя, затяжку гаек на клеммных стержнях осуществлять только с фиксированием нижней контрящей гайки вторым гаечным ключом.**

9.12. Срок службы водонагревателя, установленный изготовителем – 5 лет от даты подключения, если подключение произведено не позднее 3 месяцев от даты продажи прибора.

9.13. По истечении срока службы необходимо вызвать специалиста гарантийной мастерской, который проводит освидетельствование прибора и определяет возможность и условия его дальнейшей эксплуатации. При несоблюдении указанного требования вся ответственность за последствия, возникшие в процессе эксплуатации прибора после окончания срока его службы, возлагается на потребителя.

9.14. Наиболее оптимальным вариантом для потребителя является заключение договора на техническое обслуживание в течение всего срока службы прибора, с одной из организаций, предложенных продавцом.

9.15. **Все сведения о техническом обслуживании прибора оформляются "Актом о проведенных работах" и соответствующей отметкой в разделе "Отметка о проведенных работах".**

10. Правила хранения и транспортирования

10.1. Погрузка и разгрузка, а также любое другое передвижение бойлера осуществляется исключительно за рым-болт. Категорически запрещается передвигать водонагреватель за патрубки. Это может привести к повреждению водонагревателя.

10.2. Водонагреватели должны храниться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности не более 80%.

10.3. Водонагреватели могут транспортироваться любым видом закрытого транспорта с соблюдением мер предосторожности, как при перевозке хрупких грузов.

10.4. Водонагреватель транспортируется, в горизонтальном положении при наличии жёсткой упаковки. В противном случае водонагреватель транспортируется вертикально.

10.5. Подсоединенные патрубки водонагревателя закрыты транспортными заглушками.

10.6. При получении водонагревателя проверьте его и убедитесь в том, что он не поврежден при транспортировке. Не устанавливайте поврежденный водонагреватель.

11. Гарантийные обязательства.

11.1. **Предмет гарантии:**

11.1.1. Гарантия распространяется исключительно на производственные дефекты.

11.2. **Гарантийный срок:**

11.2.1. Срок действия гарантии на продукцию без установленного теплообменника:

- 120 месяцев на корпус из нержавеющей стали.
- 36 месяцев на корпус из углеродистой стали.
- 12 месяцев на элементы электрической части.

11.2.2. Срок действия гарантии на продукцию с установленным теплообменником:

- 12 месяцев на корпус из нержавеющей стали.
- 12 месяцев на корпус из углеродистой стали.
- 12 месяцев на элементы электрической части.

11.2.3. Замена или ремонт любой части из деталей в течение гарантийного срока не продлевает общий срок гарантии на изделие.

11.3. **Пределы гарантийных обязательств:**

11.3.1. Гарантийные обязательства ограничиваются заменой деталей, признанных (в рамках гарантийных обязательств) неисправными.

11.3.2. Гарантийные обязательства не предусматривают выплату каких-либо компенсаций, в том числе упущенную выгоду, а также моральный или материальный ущерб третьих лиц, даже в случае ущерба, причинённого людям или имуществу.

11.3.3. Гарантийные обязательства не распространяются на работы и услуги, связанные с транспортировкой.

11.3.4. **Бесплатный ремонт и замена не производятся в следующих случаях:**

- Неисправности оборудования, вызванные отложениями на внутренней поверхности корпуса, теплообменных элементах и рабочей поверхности ТЭНов;
- Любые виды механического воздействия (не предусмотренные заводом изготовителем) или механические повреждения изделия;

- Коррозионные повреждения устройств системы водоснабжения, в том числе нарушение целостности изделия в результате воздействия механических фракций в составе теплоносителя;
- Повреждения заказчиком наружных покрытий;
- Отказы, вызванные эксплуатацией оборудования с нарушениями требований руководства по эксплуатации;
- Несвоевременное или некачественное проведение технического обслуживания;
- В случае проведения работ (по обслуживанию или ремонту) неквалифицированным персоналом;
- Отсутствие заполненного свидетельства о приёмке, заверенного печатью ООО «Невский».
- Утерян паспорт (Руководство по эксплуатации);
- Отсутствие заводской таблички или невозможность достоверно прочитать информацию;
- Использование запасных частей или отдельных узлов, не подходящих по техническим параметрам оригинала.

11.3.5. При обнаружении неисправностей в приборе потребитель обязан вызвать работника сервисной службы или организации, имеющей разрешение на производство данных работ. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в **Таблице № 2.**

11.3.6. Решение о гарантийном ремонте, постгарантийном ремонте и месте проведения ремонта принимается работником сервисной службы после установления причин неисправности.


11.3.7. Гарантийный ремонт прибора оформляется соответствующей записью в разделе "Отметка о проведённых работах".

11.3.8. Изготовитель: ООО «Невский», 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 4. Тел.: +7 (812) 579-35-39, 8 (800) 100-24-65.

12. Схемы.

ВНИМАНИЕ! Данные электросхемы только для блок-ТЭНов с напряжением 230 В!

Схема АВП 5-40 кВт

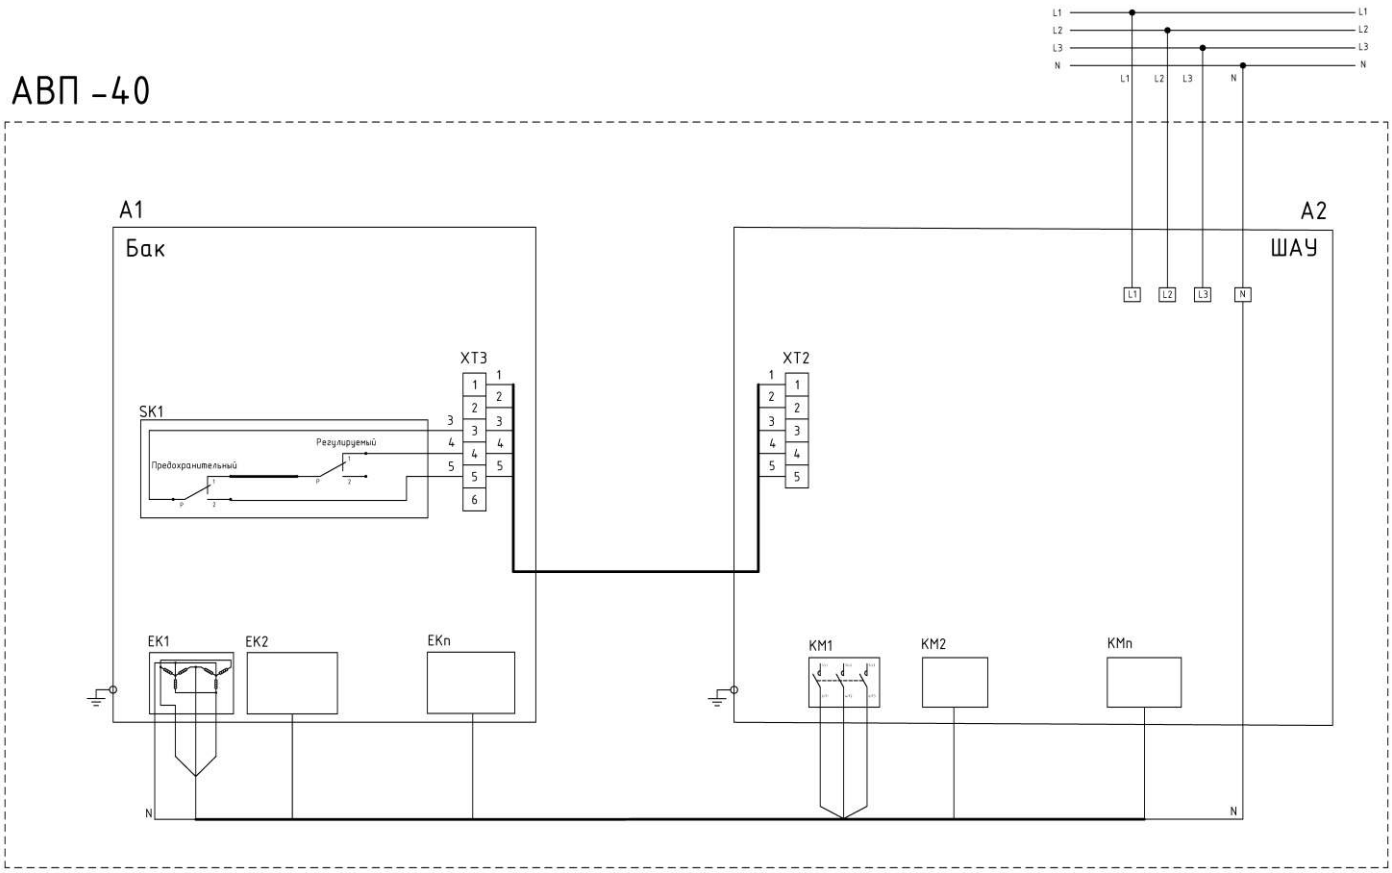

Поз. обозна-чение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Бак КЭН-П	1	
A2	ШАУ	1	
KM1....KMn	Контактор	X	
EK1....EKn	Блок ТЭНов	X	
SK1	Термостат комбинированный погружной	1	Входит в комплект поставки бака
XT2	Клеммник	1	
XT3	Клеммник	1	

Таблица 1. Для водонагревателей на 500 литров.

Распределение по ступеням									Сечение жилы вводного медного кабеля (на фазу) мм²	Сечение медного провода для подключения блок-ТЭН к ШАУ (на фазу) мм²
Мощность АВП-Н, кВт	1 ступень				2 ступень					
	Мощность, кВт	Количество (шт) х мощность блок ТЭНа (кВт)	Количество (шт) х номинальный ток авт.выключателя (А)	Количество (шт) х номинальный ток контактора АС-3 (А)	Мощность, кВт	Количество (шт) х мощность блок ТЭНа (кВт)	Количество (шт) х номинальный ток авт.выключателя (А)	Количество (шт) х номинальный ток контактора АС-3 (А)		
5	5	1х5	1х25	1х25	-				1х4	1х4
7,5	7,5	1х7,5			-				1х4	1х4
10	10	2х5			-				1х4	1х4
12,5	5	1х5	1х25	1х25	7,5	1х7,5	1х25	1х25	1х4	1х4
15	7,5	1х7,5			7,5	1х7,5			1х6	1х4
20	10	2х5			10	2х5			1х6	1х6
25	10	2х5	1х63	1х38	15	2х7,5	1х63	1х38	1х10	1х6
30	15	2х7,5			15	2х7,5			1х16	1х6
35	15	2х7,5			20	2х7,5 + 1х5			1х16	1х6
40	20	2х7,5 + 1х5			20	2х7,5 + 1х5			1х16	1х6


Таблица 2. Для водонагревателей свыше 500 литров.

5	5	1х5	1х25	1х25	-				1х4	1х4
7,5	7,5	1х7,5			-				1х4	1х4
10	10	1х9,9			-				1х4	1х4
12,5	5	1х5	1х25	1х25	7,5	1х7,5	1х25	1х25	1х4	1х4
15	5	1х5			10	1х9,9			1х6	1х6
20	10	1х9,9			10	1х9,9			1х6	1х6
25	10	1х9,9	1х63	1х38	15	1х9,9 + 1х5	1х63	1х38	1х10	1х6
30	10	1х9,9			20	2х9,9			1х16	1х6
35	15	1х9,9 + 1х5			20	2х9,9			1х16	1х6
40	20	2х9,9			20	2х9,9			1х16	1х6

ВНИМАНИЕ! Данные электросхемы только для блок-ТЭНов с напряжением 230 В!

Схема АВП 45-80 кВт

АВП-80

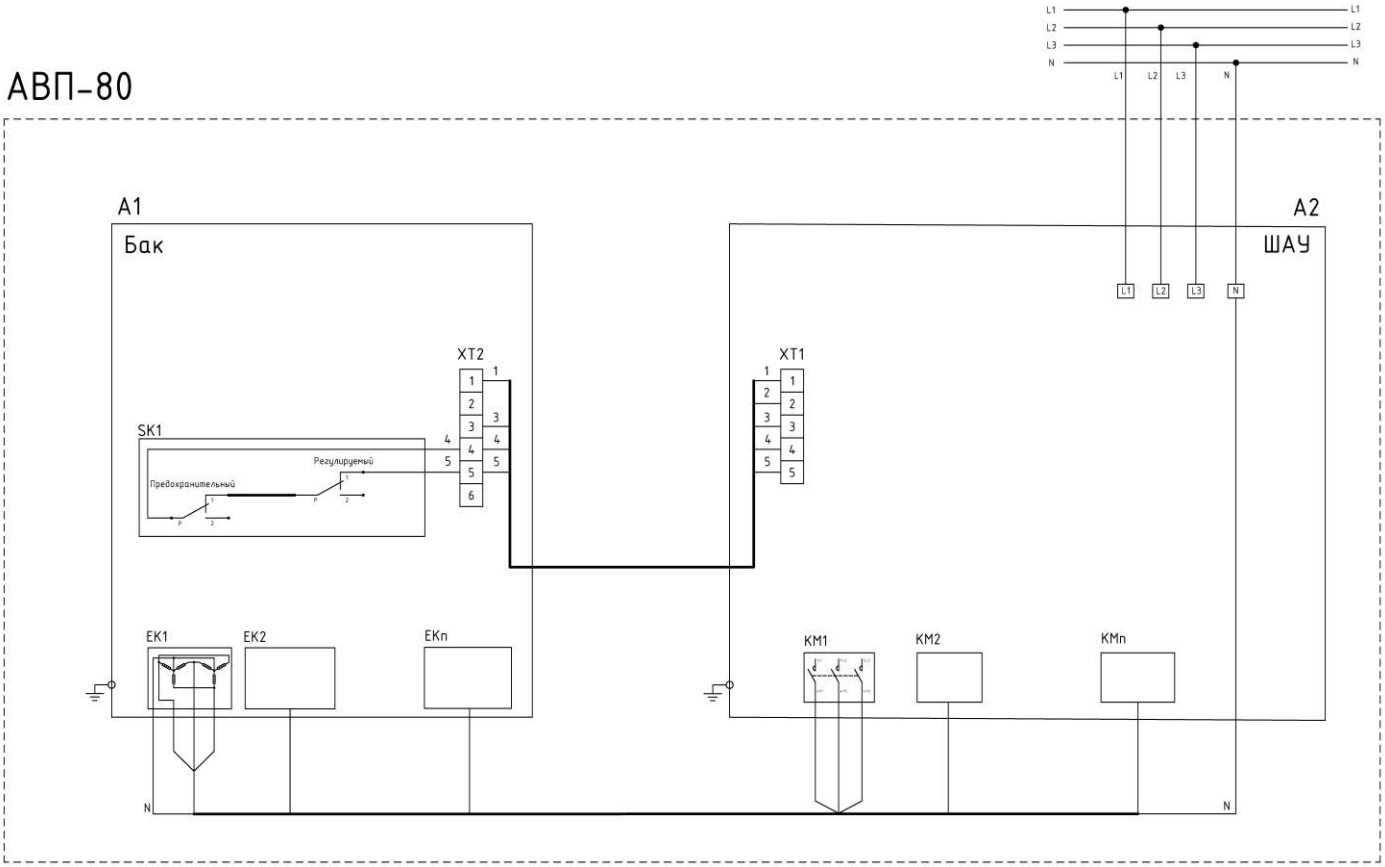

Поз. обозна-чение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Бак КЭН-П	1	
A2	ШАУ	1	
KM1....KMn	Контактор	X	
EK1....EKn	Блок ТЭНов на	X	
SK1	Термостат комбинированный погружной	1	Входит в комплект поставки бака
XT1	Клеммник	1	
XT2	Клеммник	1	

Таблица 1. Для водонагревателей на 500 литров.

Распределение по ступеням													Сечение жилы вводного медного кабеля (на фазу), мм²	Сечение медного провода для подключения блок-ТЭН к ШАУ (на фазу) мм²
Мощность АВП-Н, кВт	1 ступень				2 ступень				3 ступень					
	Мощность, кВт	Количество (шт) х мощность блок ТЭНа (кВт)	Количество (шт) х номинальный ток авт.выключателя (А)	Количество (шт) х номинальный ток контактора АС-3 (А)	Мощность, кВт	Количество (шт) х мощность блок ТЭНа (кВт)	Количество (шт) х номинальный ток авт.выключателя (А)	Количество (шт) х номинальный ток контактора АС-3 (А)	Мощность, кВт	Количество (шт) х мощность блок ТЭНа (кВт)	Количество (шт) х номинальный ток авт.выключателя (А)	Количество (шт) х номинальный ток контактора АС-3 (А)		
45	15	2х7,5	1х63	1х38	15	2х7,5	1х63	1х38	15	2х7,5	1х63	1х38	1х25	1х6
50	15	2х7,5			15	2х7,5			20	2х7,5 + 1х5			1х35	1х6
55	15	2х7,5			20	2х7,5 + 1х5			20	2х7,5 + 1х5			1х35	1х6
60	20	2х7,5 + 1х5			20	2х7,5 + 1х5			20	2х7,5 + 1х5			1х35	1х6
65	20	2х7,5 + 1х5			20	2х7,5 + 1х5			25	2х7,5 +2х5	2х63	2х38	1х50	1х6
70	20	2х7,5 + 1х5			20	2х7,5 + 1х5			30	4х7,5			1х50	1х6
75	22,5	3х7,5			22,5	3х7,5			30	4х7,5			1х50	1х6

Таблица 2. Для водонагревателей свыше 500 литров.

45	10	1х9,9	1х63	1х38	15	1х9,9+1х5	1х63	1х38	20	2х9,9	1х63	1х38	1х25	1х6
50	10	1х9,9			20	2х9,9			20	2х9,9			1х35	1х6
55	15	1х9,9 + 1х5			20	2х9,9			20	2х9,9			1х35	1х6
60	20	2х9,9			20	2х9,9			20	2х9,9			1х35	1х6
65	20	2х9,9			20	2х9,9			25	2х9,9 + 1х5	2х63	2х38	1х50	1х6
70	20	2х9,9			20	2х9,9			30	3х9,9			1х50	1х6
75	15	1х9,9 + 1х5			20	2х9,9			40	4х9,9			1х50	1х6
80	20	2х9,9			20	2х9,9			40	4х9,9			1х50	1х6

13. Возможные неисправности и методы их устранения.

Таблица № 2

Неисправности	Причина	Метод устранения
Горячая вода не течёт	Перекрыт один из кранов водоснабжения. Засорён фильтр. Обратный клапан установлен неправильно.	Проверить запорную арматуру. Прочистить фильтр. Проверить установку обратного клапана.
При включении кнопки «СЕТЬ» не горит индикатор	Отсутствует напряжение на вводных клеммах шкафа управления	Проверить индикатором наличие напряжения. Подать напряжение.
	Вышла из строя кнопка «СЕТЬ»	Проверить индикатором наличие напряжения на клеммах кнопки. При необходимости заменить кнопку.
	Сработали автоматические выключатели шкафа автоматики	Проверить автоматы. При необходимости включить.
Водонагреватель включён. Не горят лампочки переключателей «Гр1, Гр2, Гр3». Не подаётся питание на ТЭНы	Температура в водонагревателе в данный момент выше установленного значения	Установить на терморегуляторе более высокую температуру.
	Сгорели предохранители F2; F3; F4. Сработали автоматы защиты тепловых групп.	Проверить предохранители. При Необходимости заменить. Выяснить причину срабатывания автоматов, устранить её. Взвести автоматы.
	Сгорели катушки магнитных пускателей	Проверить катушки. При необходимости заменить.
При включении ступеней мощности магнитные пускатели гудят.	Пониженное напряжение в сети	Устранить причину пониженного напряжения Или установить стабилизатор напряжения на шкаф автоматики
Горит индикатор «Перегрев». Происходит нагрев воды выше установленного значения.	Терморегулятор не исправен.	Проверить терморегулятора, при необходимости заменить.
Светится индикатор «СЕТЬ». Подсветка переключателей Гр1; Гр 2; Гр3. не светится. Вода не нагревается.	Терморегулятор не исправен.	Проверить терморегулятора, при необходимости заменить.
После остывания водонагревателя лампочка перегрев не гаснет.	Вышел из строя выключатель	Заменить выключатель
Светится сигнальная лампочка «СЕТЬ» и подсветка переключателей Гр1; Гр 2; Гр3. Вода не нагревается вообще или не нагревается до установленной температуры.	Вышел из строя один или несколько электронагревательных элементов (ТЭНов). Поверхность ТЭНов покрыта слоем накипи.	Заменить вышедшие из строя ТЭНы. Очистить ТЭНы от накипи.

Постоянный слив горячей воды из предохранительного клапана	На термостате выставлено предельно высокое значение температуры воды. Не работает термостат или предохранительный клапан. Засорен предохранительный клапан.	Снизить установку температуры на 5°С. Заменить термостат или предохранительный клапан. Принудительно открыть и продуть клапан.
С водонагревателя течет вода.	Не плотное соединение между запорной арматурой и баком. Не плотное соединение ТЭНов и бака. Протекает корпус бака.	Проверить и подтянуть все соединения. Проверить и подтянуть все ТЭНы. Отключить от электропитания, водоснабжения, слить воду, обратиться в сервисную службу.
Недостаточное количество горячей воды.	• Протечки. • Большие тепловые потери. • Низкая температура воды на воде. • Недостаточный объем водонагревателя.	• Устранить протечки в системе. • Улучшить теплоизоляцию трубопроводов. • Увеличить температуру на термостате. • Поставить внешний теплообменник (если его нет) или установить более мощный. • Применить – комплект отводящей запорной арматуры с термосмесительным клапаном. • Увеличить объем аккумулируемой воды, установив параллельно дополнительный водонагреватель.

Изготовитель: ООО «Невский», 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 4.
Тел.: +7 (812) 579-35-39, 8 (800) 100-24-65;
e-mail: service@nvsk.net
Сайт: www.nvsk.net

14. Сведения о сертификации

Декларация о соответствии:
Регистрационный номер: ЕАЭС N RU Д-RU.АД07.В.01231/19,
срок действия с 11.10.2019г. по 10.10.2024 г.
Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний №№ 275-08/12-В, 276-08/12-В от 13.08.2019 года, выданных испытательной лаборатории «ВЕЛЕС» Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС». Соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Корешок талона №1

На гарантийный ремонт

_____

Заводской номер

_____

Талон изъят

“____” _____ г.

Мастер

_____

(фамилия)

_____

(подпись)

ООО «Невский»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1

На гарантийный ремонт_____№_____

Продан _____

(наименование торгующей организации)

М.П.

Владелец его адрес и телефон _____

_____ _____

(подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей

_____

_____

_____

Дата “_____” _____ г.

Мастер _____Владелец _____

Утверждаю:

_____

(наименование организации, проводившей ремонт)

М.П. “_____” _____ г. _____

(подпись руководителя)

_____

(подпись покупателя)

Корешок талона №1

На гарантийный ремонт

_____

Заводской номер

_____

Талон изъят

“____” _____ г.

Мастер

_____

(фамилия)

_____

(подпись)

ООО «Невский»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1

На гарантийный ремонт_____№_____

Продан _____

(наименование торгующей организации)

М.П.

Владелец его адрес и телефон _____

_____ _____

(подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей

_____

_____

_____

Дата “_____” _____ г.

Мастер _____Владелец _____

Утверждаю:

_____

(наименование организации, проводившей ремонт)

М.П. “_____” _____ г. _____

(подпись руководителя)

_____

(подпись покупателя)

15. Отметка о проведённых работах

Какая произведена работа подпись и печать исполнителя	**Адрес, подпись и печать пользователя**
«Свидетельство о проведении первоначального пуска» Организация, осуществившая запуск _____ _____ Специалист, осуществивший запуск (ФИО) _____ _____ Подпись специалиста, осуществившего запуск _____ _____ Печать организации	Пользователь (представитель организации пользователя) (ФИО) _____ _____ Должность _____ _____ Адрес установки _____ _____ _____ _____ _____ Дата запуска _____ _____ Подтверждаю произведение первоначального запуска (подпись пользователя) _____

Какая произведена работа подпись и печать исполнителя	Адрес, подпись и печать пользователя

16. Свидетельство о приёмке и продаже.

Водонагреватель накопительный «Невский» АВП _____ №_____
Объём _____ л

Шкаф автоматики и управления «Невский» № _____

Установленный теплообменник _____ кВт

Электрическая мощность _____кВт

соответствует техническим условиям ТУ 3442-003-33191392-2011 ООО «Невский» и признан годным к эксплуатации (номер аппарата указан на табличке, расположенной на ножке-основании водонагревателя).

Специальное исполнение: _____

Максимальное давление: _____

Прочее: _____

Дата изготовления: _____

Штамп ОТК: _____

Дата продажи: _____

Продан: _____
(Наименование Продавца)

Подпись, печать: _____

Изготовитель: ООО «Невский», 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 4.
Тел.: +7 (812) 579-35-39, 8 (800) 100-24-65;
e-mail: service@nvsk.net
Сайт: www.nvsk.net